YP-S5

MP3 Çalar
Kullanım Kılavuzu

yapabileceklerinizi hayal edin

Bu Samsung ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Hizmetlerimizin tamamından faydalanmak için lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kayıt ettiriniz:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Yeni MP3 Çalarınızın özellikleri

Güzel görünüş. Akıllı. Güvenilir. Ve çok eğlenceli. Yeni MP3 çalarınız bunları ve daha fazlasını sunar. Son teknolojisi zengin ses, titrek resimler ve aksiyon paket oyunları sunmaktadır. Egzersiz yaparken, favori şarkılarınızı indirirken, video izlerken, oyun oynarken ve hatta FM Radyo dinlerken yeni MP3 çalarınızı çok seveceksiniz. İlk kullandığınızda bugüne kadar onsuz nasıl yapabildiğinize şaşıracaksınız.

YÜKSEK KALİTELİ STEREO KULAKLIKLAR!

Oynatıcı, içinden kayarak çıkan stereo kulaklıklarla birlikte gelir.

ÇOKLU ORTAM'A "ÇOK" TERİMİNİ EKLİYORUZ

Onu MP3 çalar olarak adlandırıyoruz fakat o bundan çok daha fazlasını sunuyor. Resimlerini, metinleri ve videoları görüntülemenize, FM radyo dinlemenize imkan verir.
Yerleşik kablosuz Bluetooth teknolojisi MP3 çalarınızı kendi kişisel ağınıza dönüştürüyor.

DOKUNMATİK DOLAŞIM!

Menülerde dolaşmak için dokunmatik yüzeyi kullanabilirsiniz.

ŞEKİLLE İŞLEVİN BULUŞTUĞU YER

Parlak ve güzel görünümlüdür. Taşıması ve kullanımı kolaydır.

DAHA UZUN ÇALMA SÜRESİ VE DAHA KISA SÜREDE DOSYA İNDİRME!

Tam olarak şarj edilmiş bir pil, 24 saate kadar müzik çalabilir veya 4 saate kadar video oynatabilir (kulaklıkları kullanırken). Dosya indirme süresi daha kısadır. Çalar USB 2.0 özelliğinden dolayı USB 1.1'li modellerden çok daha hızlıdır.

HARİKA SES

Yeni MP3 çalarınızda inanılmaz dinleme deneyimi için daha zengin ve daha derin ses vermesi için yaratılmış Samsung'un benzersiz ses teknolojisi olan yerleşik DNSe™ (Digital Natural Sound engine-Dijital Doğal Ses teknolojisi) bulunur.

Güvenlik bilgileri

Bu kılavuzdaki simge ve işaretlerin anlamları :

UYARI	Ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	Olası kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	MP3 çalarınızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerini alın.
NOT	MP3 çaların kullanımı için yardımcı olabilecek ipuçları ya da açıklama sayfalarını gösterir.

	ÇabalaMAyın.
	SökMEyin.
	DokunMAyın.
	Talimatlara uyun.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Yardım için servis merkezini arayın.

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunlara uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, gelecekte kullanım için güvenli bir yerde saklayın.

Güvenlik bilgileri

Bu kılavuz yeni MP3 çalarınızı doğru bir şekilde nasıl kullanacağınızı açıklar. MP3 çalara zarar vermek ve kendinizi yaralamaktan kaçınmak için bu kılavuzu dikkatle okuyun. Aşağıdaki ciddi uyarılara özellikle dikkat edin:

KENDİNİZİ KORUYUN

- Bu ürünü kendi başınıza açmayın, tamir veya modifiye etmeyin.

DİKKAT

- Ürünü ıslatmayın veya suya düşürmeyin. Ürün ıslanırsa çalıştırmayın çünkü elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bunun yerine size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

DİKKAT

- Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklık kullanmayın.
  Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazı bölgelerde bu kanunen yasaklanmıştır.
  Yolda yürürken ya da koşarken, özellikle yaya geçidinde, kulaklık kullanmak ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir.
- Güvenliğiniz için, egzersiz yaparken veya yürüyüşe çıktığınızda kulaklık kablosunun kolunuzun veya etrafınızdaki diğer nesnelerin önüne geçmediğinden emin olun.

UYARI

- Ürünü nemli, tozlu veya kurumlu alanlara koymayın çünkü bu ortamlar yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

KENDİNİZİ KORUYUN

UYARI

- Uzun süreli kulaklık kullanımı işitmenizle ilgili ciddi zararlara sebep olabilir.
  85db'den daha yüksek bir sese uzun süreli olarak maruz kalırsanız, işitmeniz kötü yönde etkilenecektir. Dinlenen ses ne kadar yüksekse işitmeniz de o derece ciddi zarara uğrayabilir (sıradan bir konuşma 50 ila 60db arasında gerçekleşirken, sokaktaki gürültü seviyesi ortalama 80db'dir). Ses seviyesini orta konuma getirmeniz ısrarla tavsiye edilmektedir (orta seviye genelde en yükseğin 2/3'üdür).
- Kulağınızda çınlama hissi duyarsanız, sesi alçaltın veya kulaklık kullanmayı bırakın.

MP3 ÇALARINIZI KORUYUN

- MP3 çaları 35°C (95°F) nin üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın (sauna veya park halindeki bir araç gibi)
- Çaları büyük darbe alacak şekilde yere düşürmeyin.
- Cihazın üstüne gelecek şekilde ağır eşyalar koymayın.
- Ürünün içine her türlü yabancı madde ve tozun girmesini engelleyin.
- Ürünü manyetik nesnelerin yakınına koymayın.

- Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Samsung, veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Sadece Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın.

DİKKAT

- Ürünün üzerine su sıçratmayın. Ürünü, yangın, elektrik çarpması veya yüzeye verebileceği zararlar sebebiyle asla benzen veya seyreltici gibi kimyasal maddelerle temizlemeyin.

DİKKAT

- Bu talimatlara uyulmaması fiziksel hasarlara veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

NOT

- Bu kullanım kılavuzunun çıktısını almak istediğinizde, daha iyi görüntü için renkli baskı alın ve yazdırma seçeneklerinden "Sayfaya Sığdır" ı işaretleyin.

içindekiler

TEMEL BILGILER 10

10 **Ürünle birlikte verilenler**
11 **MP3 çalariniz**
14 **Ekran göstergeleri**
17 **Dokunmatik düğmenin kullanilmasi**
17 **Hoparlörlerin kullanılması**
18 **Pili şarj etme**
19 **Pil bakimi**
19 **Cihazi açma & kapama**
20 **Müzik çalma**
20 **Ses seviyesini kontrol etme**
21 **Düğmeleri devre dişi birakma**
21 **“Dosya Tarayıcısı” Kullanarak dosyalarin taranmasi**
22 **“Dosya Tarayıcı” ile dosyaların silinmesi**
23 **Ayarlari ve seçenekleri değiştirme**
23 Menü Tarzı Ayarları
24 Ses Ayarları
25 Görüntü Ayarları
26 Kütüphane Güncelleme Ayarları
27 Dil Ayarları
28 Zaman Ayarları
29 Sistem Ayarları
31 **Sistemi sifirlama**

SAMSUNG MEDIA STUDIO 32

32 **Bilgisayar gereksinimleri**
33 **Samsung media studio’yu kurma**
34 **Samsung Media Studio ile dosyalari mp3 çalara aktarma**
37 **Taşinabilir disk olarak kullanimi**
38 **Bilgisayarinizdan bağlantinin kesilmesi**

içindekiler

MÜZIK DINLEME 39

39 Kategoriye göre dinleme
41 Duraklatma
41 Bir parça içinde arama
41 Geçerli parçanin başindan itibaren çalma
41 Önceki parçayi çalma
41 Sonraki parçayi çalma
42 Samsung Medya Stüdyosu kullanarak bir şarki listesi oluşturmak
42 Bir Şarkı Listesi Oluşturmak
43 Oluşturduğunuz bir Şarkı Listesine müzik dosyaları eklemek
44 Medya Stüdyosunu kullanarak bir arkı Listesini oynatıcınıza aktarmak
45 MP3 çalarinizda bir çalma listesi oluşturma
46 Bir çalma listesini çalma
47 Çalma listesinden bir dosyanin silinmesi
47 Çalma listesinden tüm dosyalarin silinmesi
48 Müzik menüsünün kullanilmasi

VIDEO SEYRETMEK 57

57 Duraklatma
58 Belirli bir kareye gitmek için
58 Önceki video dosyasini oynatmak için
58 Sonraki video dosyasini oynatmak için
59 Video menüsünün kullanilmasi

içindekiler

RESIM GÖRÜNTÜLEME 61

61 resim görüntüleme
62 Resim menüsünün kullanilmasi

FM RADYOSU DINLEMEK 66

66 Ses Kesme İŞlevini Kullanmak İçin
67 FM İstasyonlarının Aranması
68 FM radyosu menüsünün kullanılması

VERI YAYININ KULLANILMASI 76

76 Bir kanali kaydetme
77 Yeni bir kanal grubu oluşturma
77 <Media Studio>'dan veri yayini aktarma
78 Veri yayininin görüntülenmesi

PRIME PACK'IN TADINI ÇIKARIN 79

79 Metin okuma
80 Metin menüsünün kullanilmasi
83 Ses kaydetme
84 Ses kaydı menüsünün Kullanılması
85 Video oyunlari oynamak
87 Alarmin ayarlanmasi
90 Dünya saatinin görüntülenmesi
91 Harici cihazdan müzik dinlemek için hoparlörlerin kullanilmasi

içindekiler

BLUETOOTH KULLANIMI 92

92 Bluetooth Nedir?
94 Bluetooth stereo kulakliğin kullanilmasi
97 Bir bluetooth cep telefonunun kullanilmasi
103 Bir bluetooth cihazindan/cihazina dosyalarin aktarimi
108 Bluetooth menüsünün kullanilmasi
109 Bluetooth ayarlari

SORUN GIDERME 111

111 Sorun giderme

EK 115

115 Menü ağaci
116 Ürün özellikleri
118 Lisans

Temel bilgiler

ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER

Yeni mp3 çalarınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar gelir. Bu parçalardan herhangi biri yok ise, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

MP3 Çalar

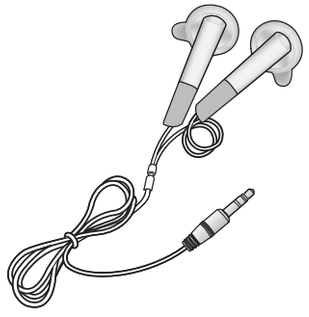

Kulaklık

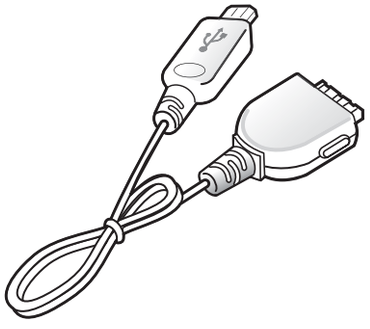

USB Kablosu

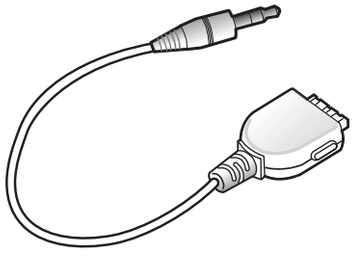

Audio in Kablosu

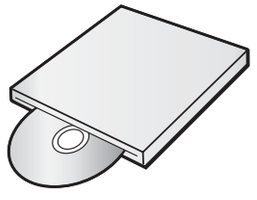

Kurulum CD’si

Kutudaki aksesuarlardan buradakilerden çok az farklı olabilir.

MP3 ÇALARINIZ

Güç ve Kullanım Kilit Düğmesi

HOLD ▸

Açıp kapatmak için ok yönünün tersine kaydırarak tutun.
Tuşları kilitlemek için düğmeyi ok yönünde kaydırın.

Görüntü ekranı

Hoparlörler

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

Bu düğmeler ‘Dokunmatik’ düğmelerdir.

Geri düğmesi
Önceki ekrana geçmek için bu düğmeye dokunun.
Ana menü ekranına geçmek için düğmeyi kısa süre basılı tutun.

Yukarı ses düğmesi
Ses seviyesini arttırmak ya da bir üst öğeye/menüye geçmek için bu düğmeye dokunun.

Sol dosya tarayıcı düğmesi
Önceki parçaya/menüye geçmek ya da geçerli parçayı baştan çalmak için bu düğmeye dokunun.
Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

Oynat/Duraklat, Seç düğmesi
Oynat/duraklat ve işlev seçmek, önceki ekrana geçmek için dokunun.

Aşağı ses düğmesi
Ses seviyesini azaltmak ya da bir alt öğeye/menüye geçmek için bu düğmeye dokunun.

Sağ dosya tarayıcı düğmesi
Sonraki parçaya/menüye geçmek için bu düğmeye dokunun.
Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

Menü düğmesi
Menüyü görüntülemek için dokunun.

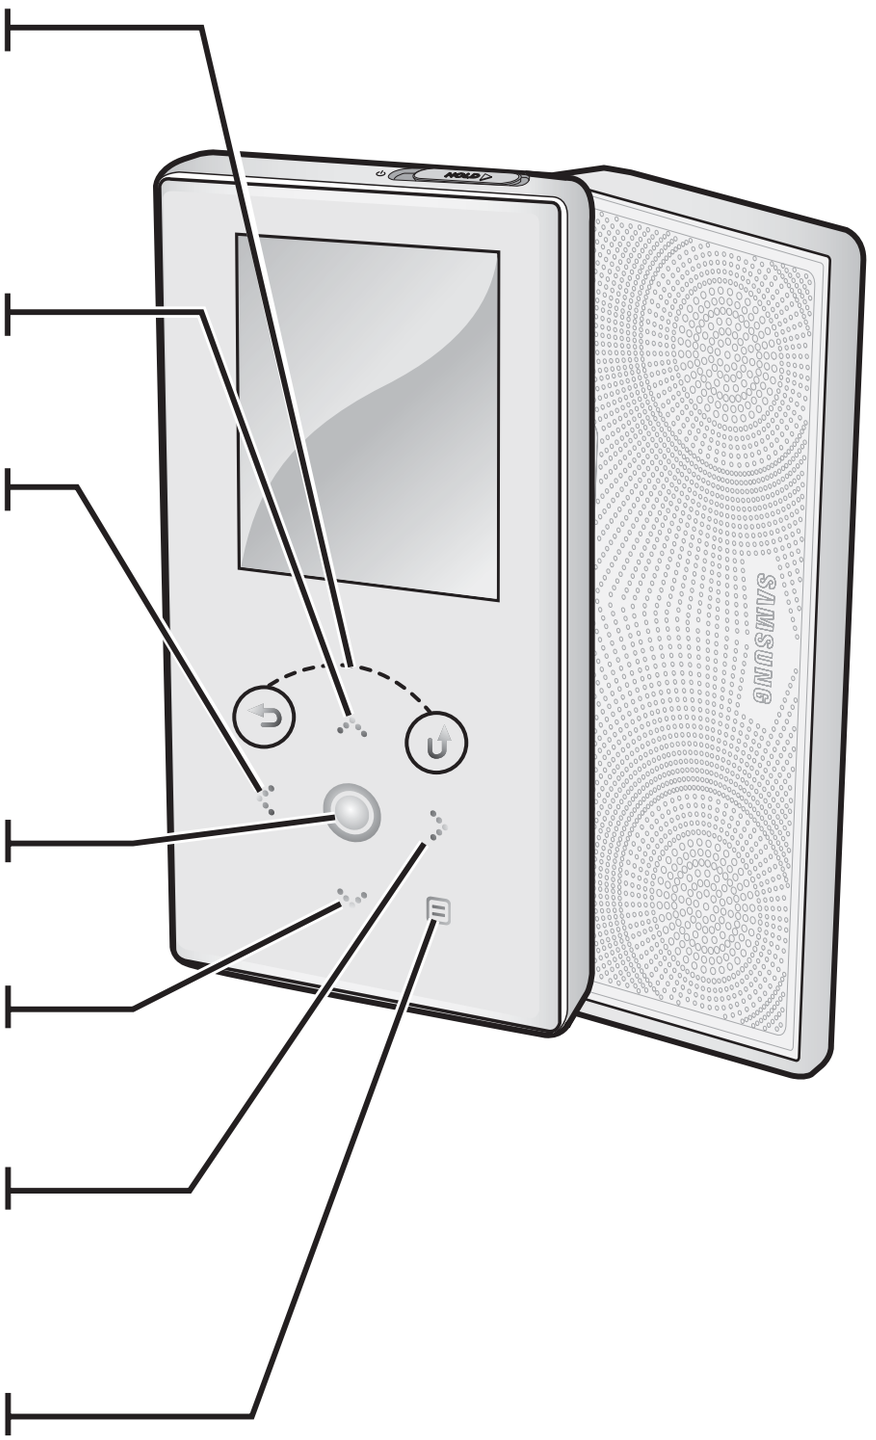

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

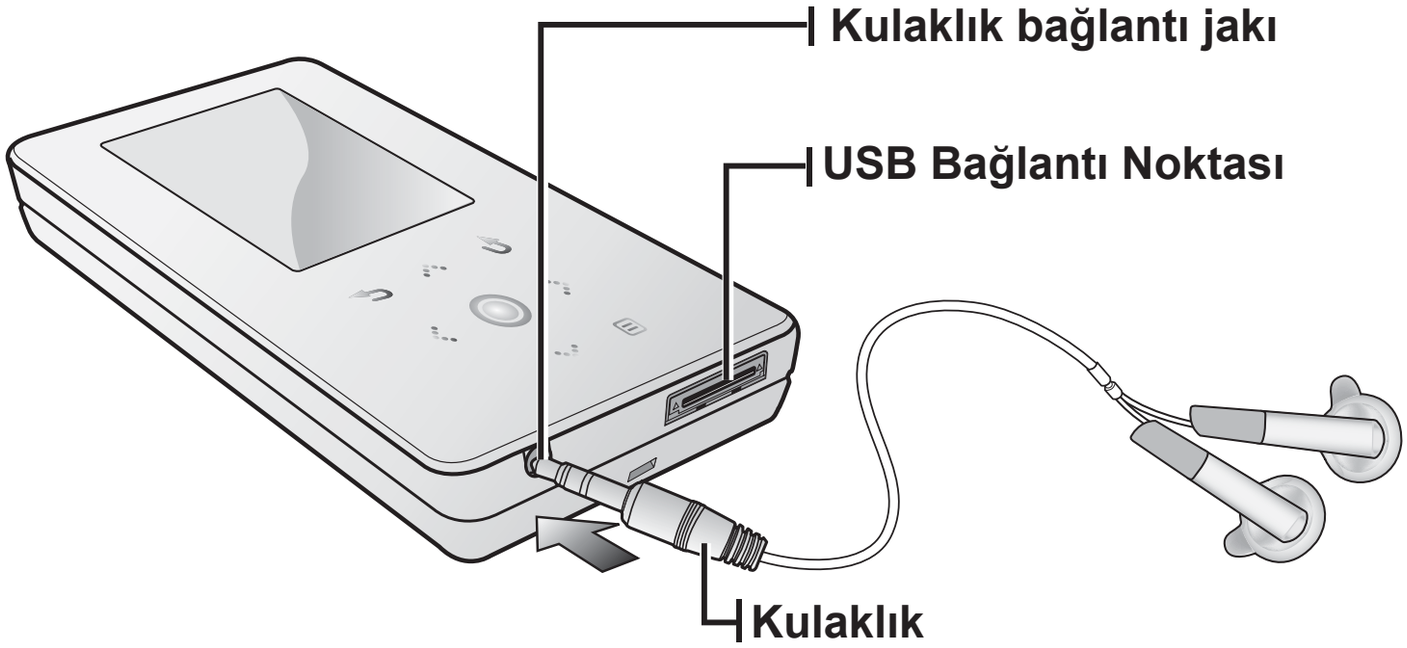

"L" etiketli olan sol, "R" etiketli olan sağ kulaklıktır. Aynı zamanda, MP3 oynatıcısında FM Radyosu için bir anten görevi yapar.

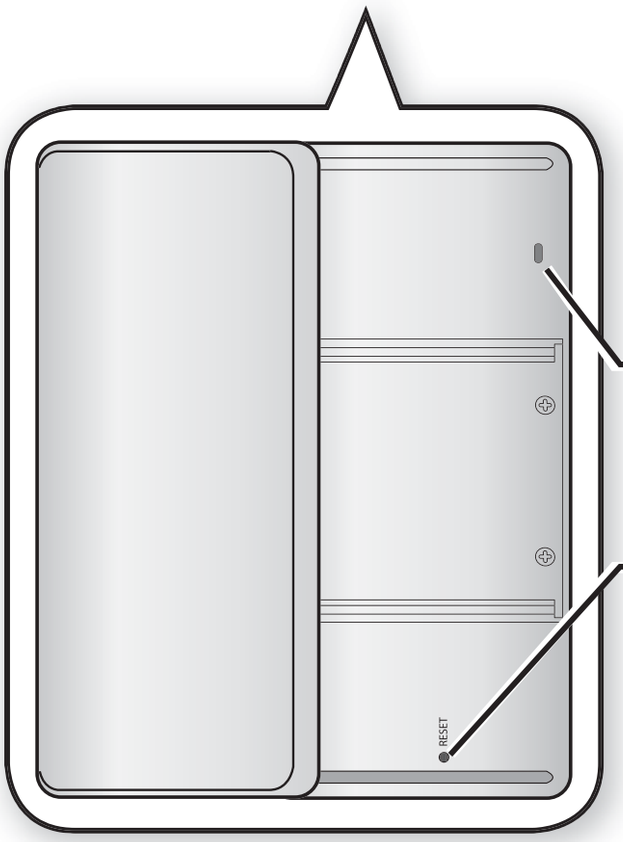

Sıfırlama deliği
MP3 çalarda bir hata meydana gelirse sistemi yeniden başlatmak için ince uçlu bir nesneyle sıfırlama deliğine bastırın.

EKRAN GÖSTERGELERİ

MÜZİK

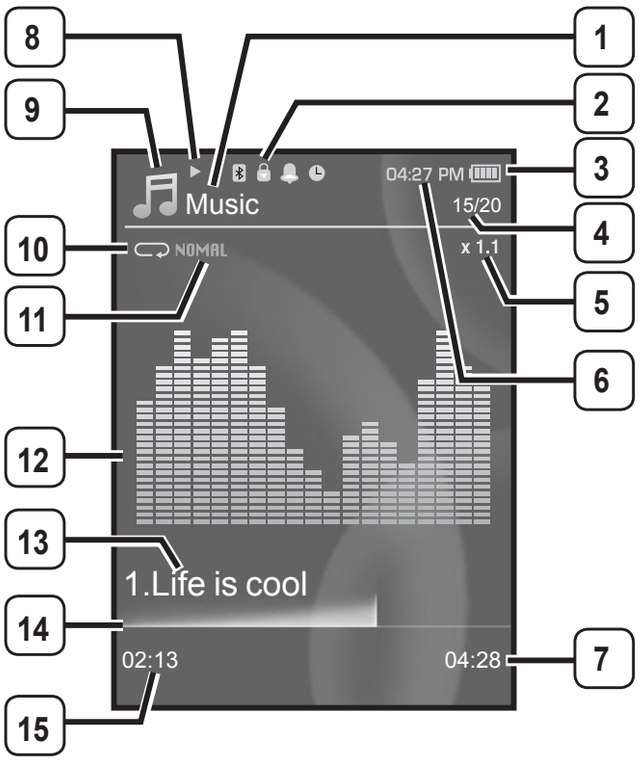

1	Ana Menü Göstergesi
2	Bluetooth/Kilit/Alarm/ Uyku Zamanlayıcı Göstergesi
3	Pil Durumu
4	Geçerli çalan parça / Toplam parça sayısı Göstergesi
5	Çalma Hızı Göstergesi
6	Geçerli Saat
7	Toplam Çalma Süresi
8	Çalma/Duraklatma, Arama Göstergesi
9	Müzik Modu Göstergesi
10	Çalma Modu Göstergesi
11	DNSe Modu Göstergesi
12	Müzik Çalma Durumu
13	Şarkı Başlığı
14	Çalma Durumu Çubuğu
15	Geçerli Çalma Süresi

NOT

- Ekran resimleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ekran farklılık gösterebilir.

EKRAN GÖSTERGELERİ (Devam)

Video

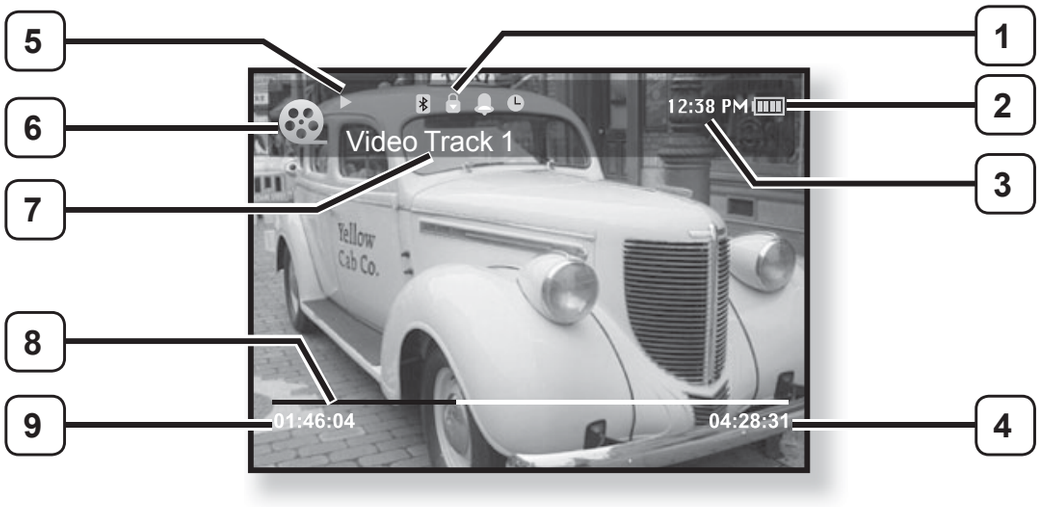

1	Bluetooth/Kilit/Alarm/ Uyku Zamanlayıcı Göstergesi	6	Video Modu Göstergesi
2	Pil Durumu	7	Dosya Adı
3	Geçerli Saat	8	Çalma İşlemi Durum Çubuğu
4	Toplam Çalma Süresi	9	Geçerli Çalma Süresi
5	Çalma/Duraklatma, arama Göstergesi		

EKRAN GÖSTERGELERİ (Devam)

Resim

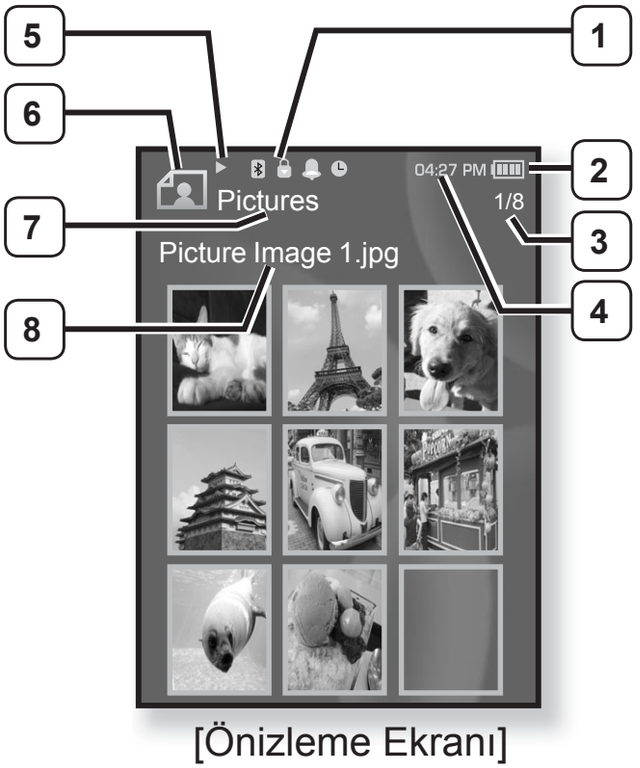

[Önizleme Ekranı]

1	Bluetooth/Kilit/Alarm/ Uyku Zamanlayıcı Göstergesi
2	Pil Durumu
3	Geçerli dosya / Toplam dosya sayısı Göstergesi
4	Geçerli Saat
5	Müzik Çalma Durumu
6	Resim Modu Göstergesi
7	Ana Menü Göstergesi
8	Dosya Adı

FM Radyosu

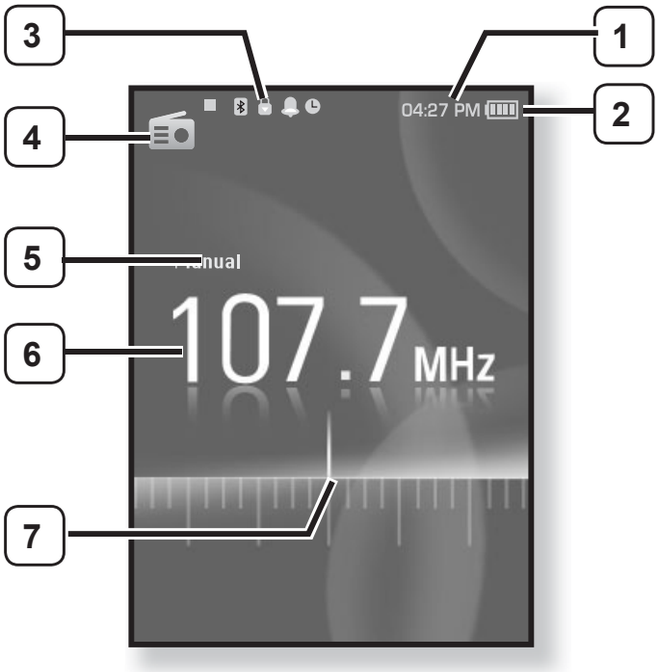

1	Geçerli Saat
2	Pil Durumu
3	Bluetooth/Kilit/Alarm/ Uyku Zamanlayıcı Göstergesi
4	Radyo Modu Göstergesi
5	Manüel/Önceden Ayarlama Göstergesi
6	Geçerli Frekans (MHz) Göstergesi
7	Frekans konumu Göstergesi

DOKUNMATİK DÜĞMENİN KULLANILMASI

Dokunmatik ekrana parmağınızın ucuyla dokunun.

NOT

- Dokunmatik ekranın zarar görmemesi için ekranı kullanırken parmaklarınız dışında herhangi bir nesne kullanmayın.
- Parmaklarınız temiz değilse dokunmatik ekrana dokunmayın.
- Eldiven takarken dokunmatik ekrana dokunmayın.
- Tırnak ya da tükenmez kalem gibi başka bir alet kullanırsanız dokunmatik ekran çalışmayabilir.

HOPARLÖRLERIN KULLANILMASI

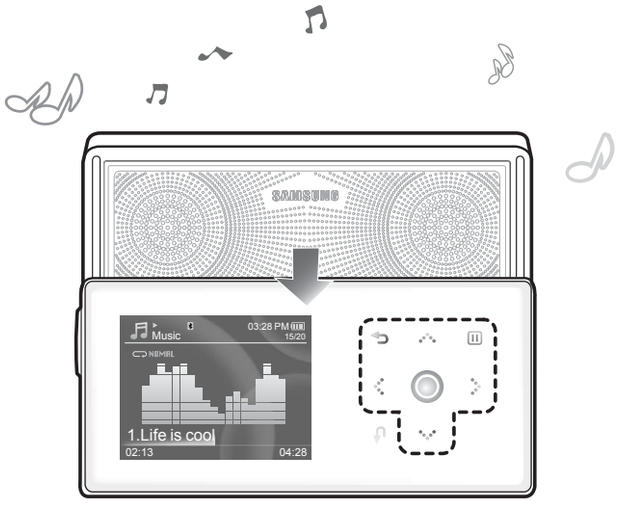

Müzik veya radyo dinlerken, oynatıcının ortasını ok yönünde kaydırın.

- Müziği hoparlörlerden dinleyebilirsiniz. Kulaklık kablosu FM anteni olarak görev yaptığı için, radyoyu hoparlörlerden dinlemek istiyorsanız kulaklıkların oynatıcıya takıldığından emin olun.
- Müzik dinlemek için kulaklıkları kullanmak isterseniz, hoparlör panelini ilk konumuna geri kaydırarak kapatın.
  Kaydırma panelini kapatırsanız, hoparlörler kapanacaktır.
- Hoparlörleri kullanırken, lütfen oynatıcıyı yatay olarak konumlandırın.

PİLİ ŞARJ ETME

Mp3 çalarınızın pili, toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak değişmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saatte dolar.
Mp3 çalarınızın pili yaklaşık üç saatte tamamen şarj olur; bununla birlikte toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

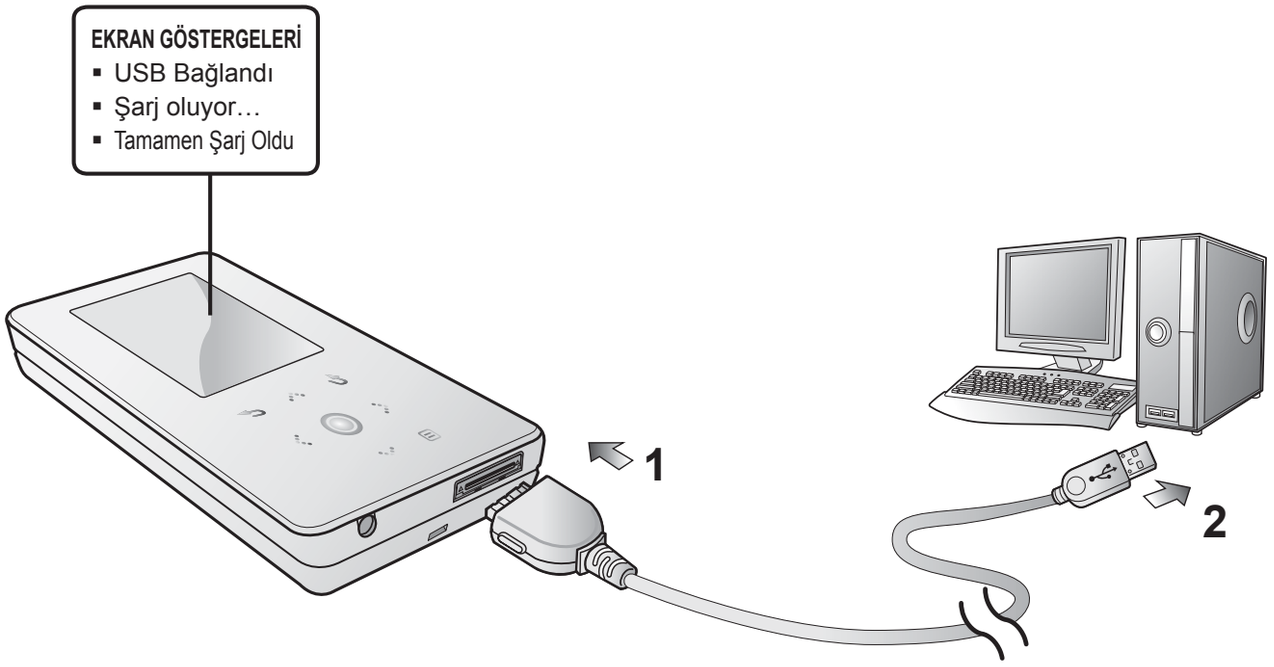

1. USB kablosunun diğer (büyük) ucunu MP3 çaların alt kısmındaki USB Bağlantı Noktasına bağlayın.

2. USB Kablosunu PC'nizdeki USB Portuna (⇽) bağlayın.

PİL BAKIMI

Aşağıdaki temel bakım ve saklama talimatlarına uyarsanız pilinizin kullanım ömrü uzun sürer.

- Pili 40°F~95°F (5°C~35°C) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
- Aşırı şarj etmeyin (12 saatten fazla).
  Aşırı şarj edilmesi ya da boşaltılması pil ömrünü kısaltabilir.
- Pil ömrü doğal olarak zaman geçtikçe kısalır.

NOT

- MP3 çaları bir dizüstü bilgisayara takılı iken şarj ederseniz, dizüstü bilgisayarın pilinin de tam olarak dolu olduğundan ya da dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

CİHAZI AÇMA & KAPAMA

Cihazı Açma

⏻ HOLD ▸ **düğmesini** ok yönünün tersine kaydırarak tutun.

- Cihaz açılır.

Cihazı Kapama

⏻ HOLD ▸ **düğmesini** tekrar ok yönünün tersine kaydırarak tutun.

- Cihaz kapanır.

NOT

- Duraklatma modundayken belirli bir süre hiçbir düğmeye basılmazsa mp3 çalarınız otomatik olarak kapanır. **<Auto Power Off>** (Oto Güç Kapat) için fabrika ayarı 1 dakikadır, ancak bu süreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 30'e bakın.

MÜZİK ÇALMA

Müzik parçalarını yeni mp3 çalarınıza Samsung Media Studio'yu kullanarak yükleyebilirsiniz. Media Studio hakkında daha fazla bilgi için sayfa 34~36'a bakın.

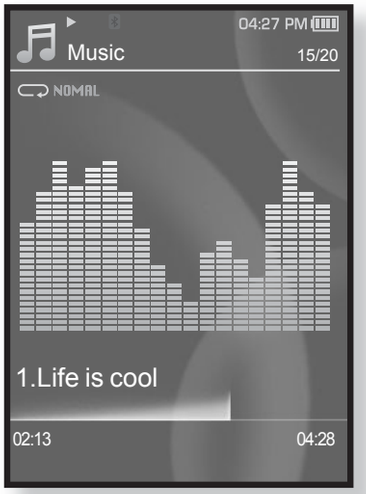

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Music>** (Müzik)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
3. İstediğiniz müzik dosyayı seçmek için **[⋰ ⋱]** ve **[◎]** düğmelerini kullanın.
4. **[◎]**'a dokunun.
   - Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

SES SEVİYESİNİ KONTROL ETME

[⋰ ⋱]'a dokunun.

- Ses seviyesi kontrol simgesi göreceksiniz.
- Ses seviyesi aralığı 0 ile 30 arasında ayarlanır.
- Ses seviyesini arttırmak için [⋰] düğmesine, azaltmak için [⋱] düğmesine dokunun.

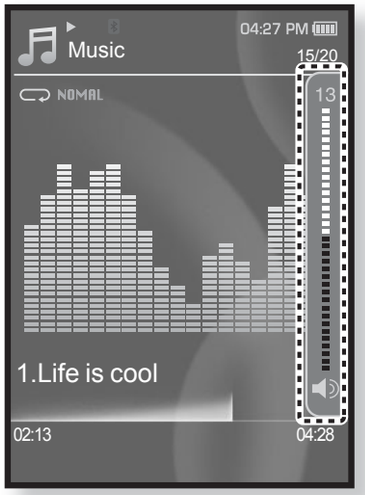

DÜĞMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Tuş kilitleme fonksiyonu mp3 çalardaki diğer tüm düğmeleri devre dışı bırakır; böylece çalışırken yanlışlıkla birine dokunursanız müzik kesilmez.

1.

düğmesini ok yönünde kaydırın.
2. Tuş kilitleme fonksiyonunu kaldırmak için

düğmesini ok yönünün tersine kaydırın.

"DOSYA TARAYICISI" KULLANARAK DOSYALARIN TARANMASI

"File Browser" işlevini kullanarak dosyalar için kolayca arama yapabilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<File Browser>**(Dosya Tarayıcı)'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - "Music (Müzik), Playlists (Şarkı Listesi), Video, Pictures (Resim), Datacasts (Datacast), Texts (Metin), Recorded Files (Kaydedilen Dosyalar) ve Received Files (Gelen Dosyalar)" içeren <File Browser> (Dosya Tarayıcı) klasörü görünür.
3. İstediğiniz klasörü seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun.
4. Seçili klasördeki dosya listesini açmak için **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Önceki ekrana geçmek için [⮌] to move to the previous screen.
5. İstediğiniz dosyayı seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun.
6. **[◉]**'a dokunun.
   - Dosya çalmaya başlayacaktır.

“DOSYA TARAYICI” ILE DOSYALARIN SILINMESI

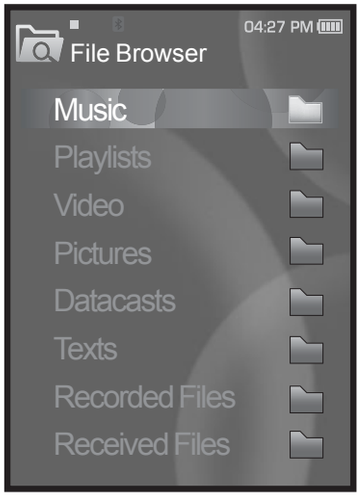

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<File Browser>**(Dosya Tarayıcı)’i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <File Browser> (Dosya Tarayıcı) klasör listesi görünür.
3. İstediğiniz klasörü seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun.
4. Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için **[⁛ ⁝]** üzerine ve **[⊟]** üzerine dokunun.
5. **<Delete>**(Sil)’i seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Onay penceresi görünecektir.
6. **<Yes>** (Evet) ’i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Dosya silinecektir.

DİKKAT

- Dosyalar silindikten sonra, kurtarılamaz.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME

mp3 çalarınız fabrikada kurulan ayarlar ve seçeneklerle gelir; ancak mp3 çalarınızı özelleştirmek için önceden ayarlanan bu değerleri değiştirebilirsiniz.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

Menü Tarzı Ayarları

Menü tasarımını ve yazı tipini değiştirebilir, ana menünün arka plan görüntüsünü silebilirsiniz.

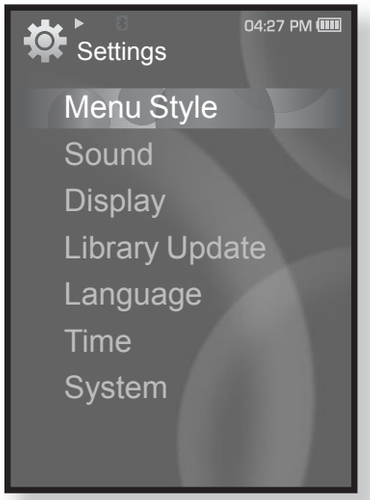

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>**(Ayarlar)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Menu Style>**(Menü Stili)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Menu Style> (Menü Stili) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[⋰ ⋱]** ve **[◉]** düğmelerini kullanın.
   - Sonraki öğeye geçmek/menüyü seçmek için **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Geçerli menüde yukarı ya da aşağı hareket etmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun.

Menü Tarzı Ayar Seçenekleri

- **Menu Design**(Menü Tasarımı) **:** Ana menü ekranının tarzını değiştirebilirsiniz. <Crystal>(Kristal), <My Skin> (Dış Gör.) ve <Stella> arasından seçin.
- **Font** (Yazı tipi) **:** Menü dilinin yazı tipini değiştirebilirsiniz. 3 yazı tipinden birini seçin. Bazı menü dillerinde, <Font> (Yazı Tipi) devre dışı bırakılacaktır.
- **Reset My Skin**(Dış Gör. sıfırla) : Dokunmatik ekranın arka plan görüntüsünü varsayılan görüntüye geri alır.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Ses Ayarları

Ana EQ, bip sesi ve ses sınırını ayarlayabilirsiniz.

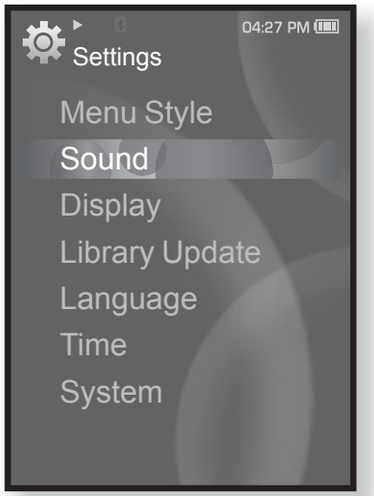

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Sound>** (Ses)'i seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Sound> (Ses) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[⁛ ⁝]** ve **[◉]** düğmelerini kullanın.

Ses Ayarı Seçenekleri

- **Master EQ** (Ana EQ) : Ses ayarlarını optimize edebilirsiniz. Ayarlamak istediğiniz frekansı seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun. Seçilen frekansın seviyesini ayarlamak için **[⁛ ⁝]** düğmesine ve ardından **[◉]** düğmesine dokunun.
- **Beep Sound** (Bip Sesi) : Dokunmatik ekran işlemleri için bip sesinin açık ya da kapalı olacağını ayarlar. <Off> (Kapalı) ya da <On> (Açık)'u seçin.
- **Volume Limit** (Ses Düzeyi Limiti) : İşitme ile ilgili doğabilecek sorunlardan kaçınmak için kulaklık kullanırken sesi sınırlandırabilirsiniz. <On> (Açık) en yüksek ses seviyesini 15'e sınırlar. Ses sınırı <Off> (Kapalı)'a ayarlandığında en yüksek ses seviyesi 30'dur. <Off>'u (Kapalı) seçseniz bile mp3 çaları açtığınızda işitmeye zarar vermemesi için ses seviyesi 15'e ayarlanır.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Görüntü Ayarları

Ekranınızın, görüntüleme kapalı süresi, ekran koruyucusu ve parlaklığını değiştirin.

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Display>** (Görüntüle)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Display> (Görüntüle) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[⋰ ⋱]** ve **[◎]** düğmelerini kullanın.

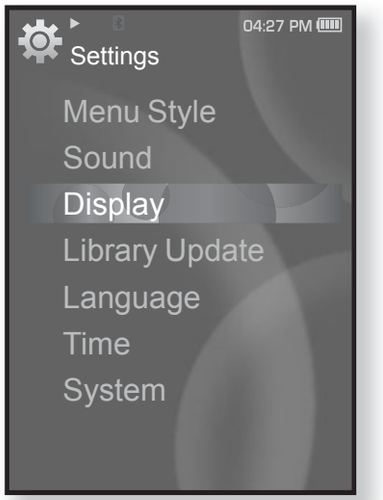

Görüntü Ayarı Seçenekleri

- **Display Off** (Görüntüleme Kapalı) : Aşağıda gösterilen zaman aralığında herhangi bir butona dokunulmazsa, görüntü ekranı otomatik olarak kapanır. <15 sec>(15sn), <30 sec>(30 sn), <1 min>(1 dk), <3 min>(3 dk), <5 min>(5 dk), ve <Always On> (Her zaman açık)'dan birini seçin. Ekranı yeniden açmak için herhangi bir düğmeye basın.
- **Screen Saver** (Ekran Koruyucu) **:** Ekran koruyucu olarak kullanmak üzere bir görüntüyü ayarlayabilirsiniz. <Analog Clock>(Analog Saat), <Digital Clock>(Dijital Saat), <Animation 1>(Animasyon 1), <Animation 2>(Animasyon 2), < Animation 3>(Animasyon 3)'ten birini seçin ve bekleme süresini ayarlayın. <Off>(Kapalı), <15sec>(15 sn), <30sec>(30 sn), <1min>(1 dk), <3min>(3 dk) ve <5min> (5 dk) arasından seçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen süre içerisinde hiçbir düğmeye basılmazsa, oynatıcı ekran koruyucu görüntüsünü gösterecektir.
- **Brightness** (Parlaklık) : Ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. <0-10> arasından bir seviye seçin, 10 en parlaktır.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Kütüphane Güncelleme Ayarları

Dosyayı çıkarılabilir diske aktardığınızda kütüphanenizi güncellemeyi unutmayın.

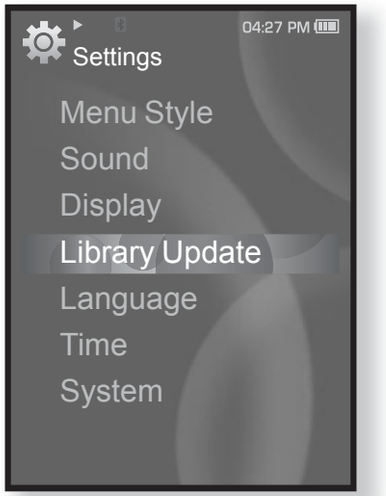

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Library Update>** (Kütüphane Güncelleştirme)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Library Update> (Kütüphane Güncelleştirme) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[⁖ ⁘]** ve **[◉]** düğmelerini kullanın.

Kütüphane Güncelleme Ayar Seçenekleri

- **Manual Update** (Elle Güncelle) : Dosyayı çıkarılabilir diske aktardığınızda kütüphanenizi güncellemeyi unutmayın. Aksi takdirde aktarılan dosyalar sadece <File Browser> (Dosya tarayıcısı)'da bulunabilir ve bu dosyalar ana menünün <Music> (Müzik) ve <Pictures> (Resimler) bölümlerinde listelenmez. Kitaplığı manüel olarak güncelleştirmek için <Yes>(Evet)'e dokunun.
- **Auto Update** (Oto.Güncelleştir) : Çıkarılabilir diske dosyayı aktarmadan önce <Auto Update> (Oto.Güncelleştir)'i ayarlamışsanız MP3 çalarda dosya otomatik olarak güncellenebilir. <On> (Açık)'un seçilmesi USB kablosu çıkarıldıktan sonra kütüphaneyi otomatik olarak güncelleyecektir.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Dil Ayarları

Yeni mp3 çalarınızdaki menüler çok sayıda dilin herhangi birinde görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. Tercih ettiğiniz dili kolayca değiştirebilirsiniz.

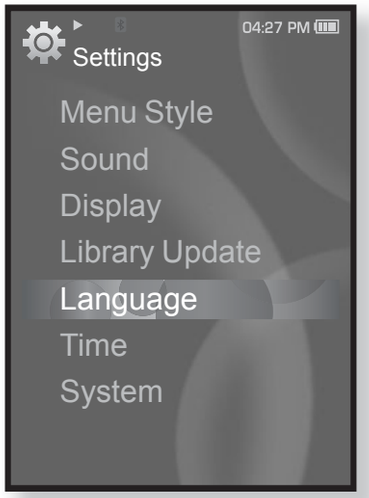

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Language>** (Dil)'i seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Language> (Dil) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[⁛ ⁝]** ve **[◎]** düğmelerini kullanın.

Dil ayar seçenekleri

- **Menu** (Menü) : Menü dilini ayarlayın. <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> veya <Slovenský> yı seçin.
- **Contents** (İçindekiler) : Parça bilgilerinin ve Metnin görüneceği dili ayarlayın. <English**>,** <Korean**>,** <French**>**, <German**>**, <Italian**>**, <Japanese**>**, <Simplified Chinese**>**, <Tranditional Chinese**>**, <Spanish**>**, <Russian**>**, <Hungarian**>**, <Dutch**>**, <Polish**>**, <Portuguese**>**, <Swedish**>**, <Thai>, <Finnish**>**, <Danish**>**, <Norwegian**>**, <Farsi>, <Afrikaans**>**, <Basque**>**, <Catalan**>**, <Czech>, <Estonian**>**, <Greek**>**, <Hrvatski**>**, <Icelandic**>**, <Rumanian**>**, <Slovak**>**, <Slovene**>**, <Turkish**>** veya <Vietnamese**>** yı seçin.

NOT

- Desteklenen diller değiştirebilir veya eklenebilir.

Zaman Ayarları

Zamanı ayarlama tarih/saat ayarı, tarih türü ve hatta saat dilimini kullanmanızı sağlar.

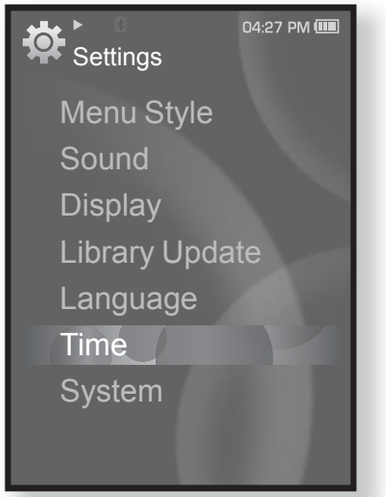

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Time>**(Saat)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Time>(Saat) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[∴ ∵]** ve **[◉]** düğmelerini kullanın.

Zaman Ayar Seçenekleri

- **Date/Time** (Tarih - Saat) : Geçerli saat ve tarihi ayarlayabilirsiniz. <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Yıl, Ay, Tarih, Saat, Dk, AM/PM)'ye gitmek için [⁖ ⁘]'ye dokunun ve her bir öğeyi seçmek için [∴ ∵]'ye dokunun.
- **Date Type** (Tarih Tipi) : Dünya saati için zaman görüntüleme türünü ayarlayabilirsiniz. <YY-MM-DD> (YY-AA-GG), <MM-DD-YY> (AA-GG-YY) ve <DD-MM-YY> (GG-AA-YY) arasından seçin.
- **Time Zone** (Saat Dilimi) : Uluslararası şehre özel bir saat dilimi seçerek geçerli saati değiştirebilirsiniz. Dünya saat bilgisini görüntülemeden önce saat dilimini ayarlamanız gerekir. Bkz. sayfa 90

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Sistem Ayarları

Uyku zamanlayıcısı, başlangıç modu, otomatik kapanma, size uygun olan varsayılan ayarı seçin.

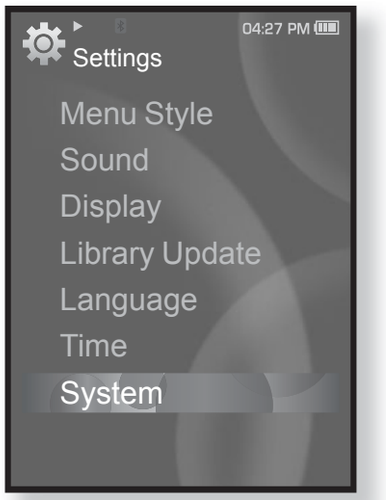

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<System>** (Sistem)'i seçmek için **[⁛ ⁙]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <System> (Sistem) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için **[⁛ ⁙]** ve **[◎]** düğmelerini kullanın.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Sistem Ayar Seçenekleri

- **Sleep** (Uyku) : Önceden ayarlanan zamandan sonra otomatik olarak kapanır. <Off> (Kapalı), <15 min > (15 dk.), <30 min> (30 dk.), <60 min> (60 dk.), <90 min>(90 dk.) veya <120 min> (120 dk.)'i seçin.
- **Start Mode** (Başlangıç Modu) : MP3 çalarınızı açtığınız zaman görüntülenen başlangıç ekranını ayarlayabilirsiniz. <Home>(Ana Sayfa) ve <Last State>(Son Durum) arasından seçin.Sistemi ana menü ekranıyla başlatmak için <Home>(Ana Sayfa)'u, en son kullanılan menü ekranıyla başlatmak için <Last State>(Son Durum)'i seçin.
- **Auto Power Off** (Otomatik Güç Kapat) : Duraklatma modunda önceden ayarlanan zamandan sonra çalışan düğme olmadığında otomatik olarak kapanır. <15 sec> (15 sn.), <30 sec> (30 sn.), <1 min> (1 dk.), <3 min> (3 dk.) veya <5 min> (5 dk.)'i <Always On> (Her Zaman Açık) seçin.
- **Default Set** (Varsayılan ayar) : Tüm ayarları varsayılan değere getirir. <Yes> (Evet) ya da <No> (Hayır)'yu seçin. <Yes> (Evet) tüm ayarları varsayılana getirir. <No> (Hayır) varsayılan ayarları iptal eder.
- **Format** (Biçimlendirme) : Dahili hafızayı formatlar. <Yes> (Evet) ya da <No> (Hayır)'yu seçin.
  <Yes> (Evet)'in seçilmesi dahili hafızayı formatlar ve mp3 çalardaki tüm dosyaları siler. <No>'nun (Hayır) seçilmesi dahili hafızayı formatlamaz.
- **About** (Hakkında) : Donanım yazılımı sürümü ile hafıza kapasitesini kontrol eder. <Firmware Version> (Ürün Bilgisi Sürümü) geçerli donanım yazılımı sürümünü gösterir.
  <Used>(Kullanılan) kullanımı gösterir, <Available>(Kullanılabilir) kalan kapasiteyi gösterir ve <Total>(Toplam) toplam hafıza kapasitesini gösterir.

NOT

- **Dahili hafıza ile ilgili**
  1GB=1,000,000,000 bayt'tır : dahili donanım yazılımı hafızanın bir kısmını kullanıyor olduğundan gerçek biçimlenmiş kapasite daha az olabilir.

SİSTEMİ SIFIRLAMA

mp3 çalarınız çalışmazsa, müzik çalmazsa ya da bağladığınızda bilgisayarınız tarafından tanınmazsa, sistemi sıfırlamanız gerekebilir.

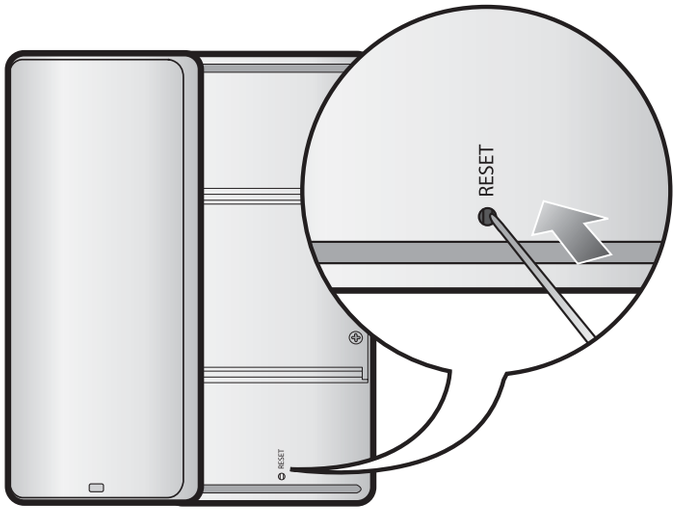

Oynatıcının arkasındaki Sıfırlama deliğine güvenlik klipsi gibi bir nesne ile basın.

- Sistem sıfırlanacaktır.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio, dosyalarınızı bilgisayarınızda düzenlemenize yardımcı olan kullanımı kolay yazılım uygulamasıdır. Media Studio'da sıralanan ve düzenlenen dosyalarınızı, doğru dosya için tüm sabit sürücünüzü aramadan, mp3 çalarınıza kolayca aktarabilirsiniz.

BİLGİSAYAR GEREKSİNİMLERİ

Media Studio'yu kurmak ve çalıştırmak için bilgisayar sisteminiz en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Pentium 500MHz veya daha üstü
- USB Bağlantı Noktası 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 veya daha üstü
- 100MB boş sabit disk alanı
- CD Rom Sürücü (2X veya daha üstü)
- Windows Media Player 9.0 veya daha üstü
- 1024 X 768 veya daha üstü çözünürlük
- Internet Explorer 6.0 veya daha üstü
- 512 MB veya daha üstü

SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KURMA

DİKKAT

- <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kurulum programını bilgisayarınızın yönetici hesabında çalıştırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kurulmaz. Yönetici hesabını bulmak için, lütfen bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu okuyun.

1. MP3 çalarla birlikte verilen Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2. <Install Now>(Şimdi Yükle)'ı tıklayın.

3. <Next> (İleri) seçeneğini tıklayın.

- <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kurulumu başlar ve kurulum tamamlandığında masaüstünüzde bir simgesi oluşturur.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA

<Media Studio>(Medya Stüdyosu)ile dosya ve klasörleri mp3 çalarınıza aktarmadan önce seçebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, mp3 çalarınızdaki dosyaları taramayı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. <Media Studio>(Medya Stüdyosu) dosya aktarımı dosyaları bilgisayarınızdan mp3 çalarınıza aktarmanın en kolay yoludur.

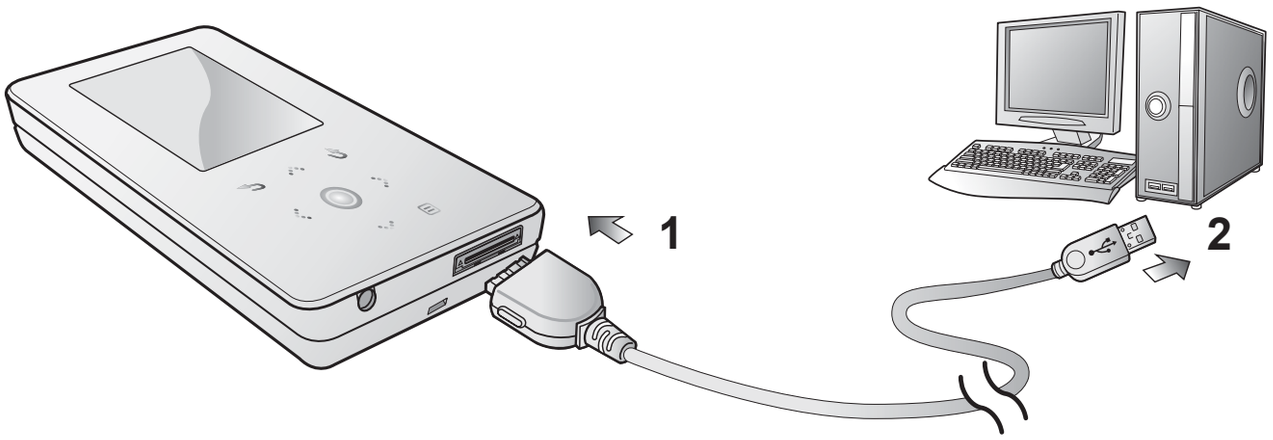

1. USB kablosunun diğer (büyük) ucunu MP3 çaların alt kısmındaki USB Bağlantı Noktasına bağlayın.
2. USB Kablosunu PC'nizdeki USB Portuna (⇠) bağlayın.
   - MP3 çaların dokunmatik ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) belirir.
   - MP3 çalar bilgisayarınıza bağlandığında <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kendiliğinden başlayacaktır.
   - Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio>(Medya Stüdyosu) simgesine çift tıklayın.

NOT

- Müzik tanımlama teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Müzik Tanımlama Servisi℠ tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un tescilli markasıdır. Gracenote logosu ve işareti, ve "Gracenote CDDB tarafından işletilmektedir" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. Müzik Tanımlama Servisi ve MRS Gracenote'un hizmet markalarıdır.

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (DEVAM)

3. Aktarmak istediğiniz dosya türü için simgeye tıklayın.

- Müzik listesini görüntülemek için simgesini tıklayın.
- Video listesini görüntülemek için simgesini tıklayın.
- Resim listesini görüntülemek için simgesini tıklayın.
- V.b. listesini görüntülemek için ETC simgesini tıklayın. ETC listesi müzik, resim ve video dosyaları dışındaki dosya türlerini (örneğin: TXT v.b.) içerir.

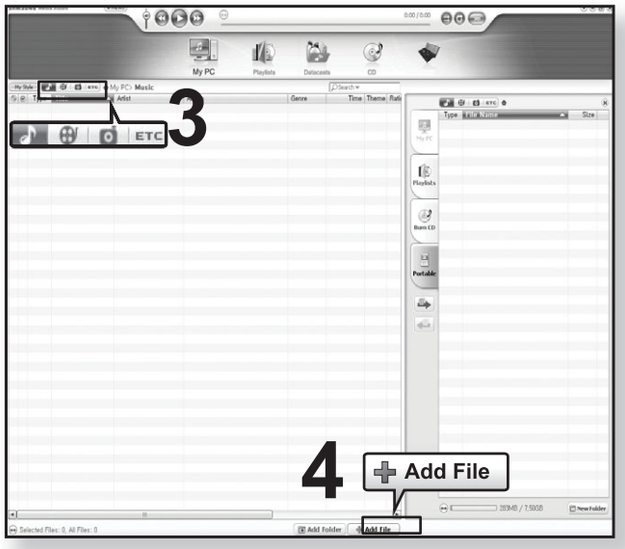

4. **<Media Studio>**(Medya Stüdyosu)'nun alt kısmındaki **<Add File>** (Dosya Ekle) butonuna tıklayın.

- <Open> (Aç) penceresi açılacaktır.

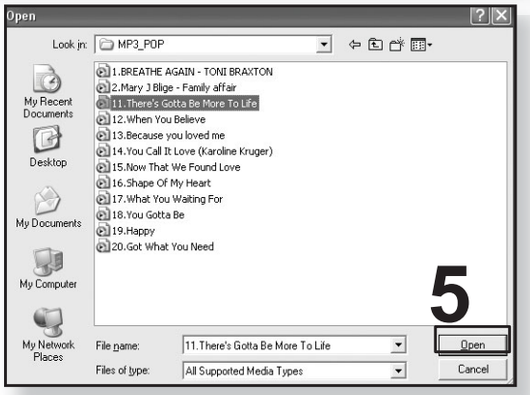

5. Eklenecek dosyaları seçin ve **<Open>** (Aç) butonuna tıklayın.

- Dosyalar <Media Studio>(Medya Stüdyosu) Ekranı'nın sol tarafındaki listeye eklenir.

6. Aktarılacak dosyayı sol taraftaki listeden seçin.

7. simgesini tıklayın.

- Seçtiğiniz dosya MP3 çalara aktarılır.

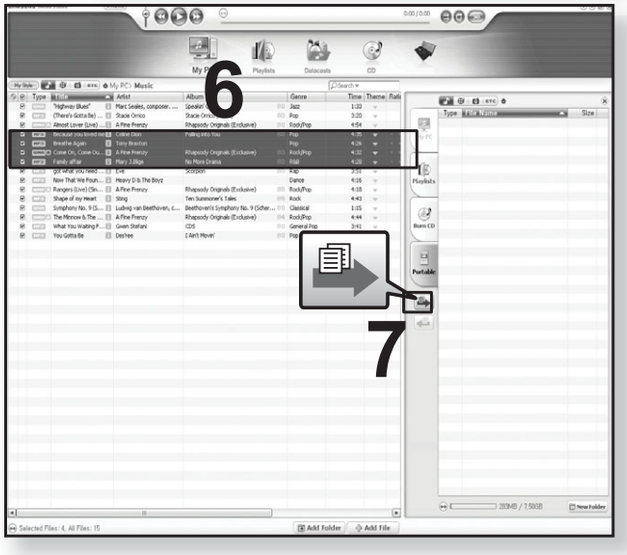

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (DEVAM)

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında USB kablo bağlantısını çıkartmayın. Aktarım sırasında bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Kararsız bağlantıdan kaçınmak için mp3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

NOT

- Media Studio kullanılarak ses çalara fotoğraf veya video dosyası aktarılırken, ilgili dosya, aktarım öncesinde otomatik olarak SVI (video) formatlarına çevrilir. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- Media Studio kullanarak MP3 çalara resim aktarırken resim, aktarımdan önce otomatik olarak JPG formatına dönüştürülür. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- <Media Studio> kullanmadan MP3 çalara aktarılan bir resim ekranda orijinal resimden daha farklı gözükebilir.
- Bağlantı sırasında tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
- USB kablosunu Pil şarjı azken bilgisayara bağladığınızda, mp3 çalar bilgisayara bağlanmadan önce birkaç dakika şarj olacaktır.
- Samsung Media Studio'nun eksiksiz bir Yardım fonksiyonu vardır. Media Studio hakkındaki sorunuzun cevabını bulamazsanız, <Media Studio>(Medya Stüdyosu) programının üstündeki **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Yardım) → **<Help>**'i (yardım) tıklayın.
- **SVI nedir?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) Samsung tarafından geliştirilen ve kontrol edilen yeni bir video formatıdır.

TAŞINABİLİR DİSK OLARAK KULLANIMI

Bu çaları taşınabilir bellek cihazı olarak da kullanabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.

1. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri açın.

2. Masaüstünden **<My Computer>** (Bilgisayarım) → **<S5>**'ü açın.

3. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri seçin ve **<S5>** içindeki istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.

- Seçilen klasörler veya dosyalar MP3 çalarınıza aktarılır.

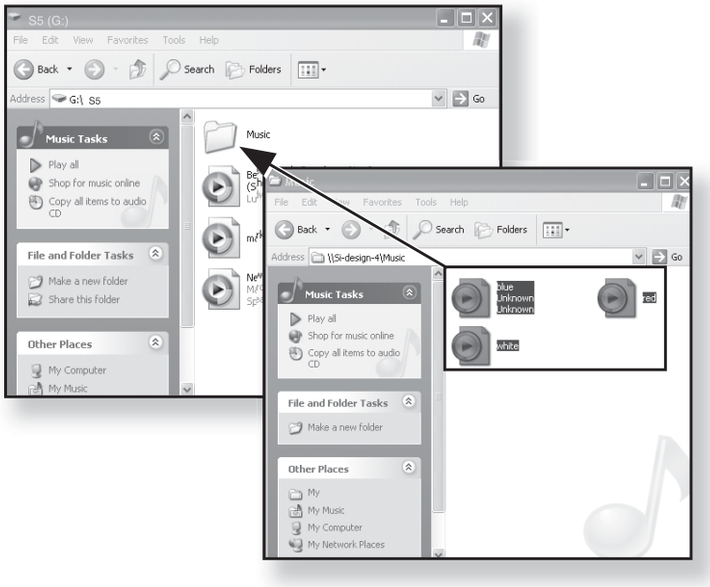

DİKKAT

- Dosya indirme veya yükleme sırasında dosya aktarım mesajı görünecektir. Bu mesaj görüntülenirken USB kablosunun bağlantısını kesmek MP3 çaların arızalanmasına sebep olabilir.
- Bilgisayarınızda görüntülenen müzik dosyalarının sırası MP3 çalarınızdaki çalma sırasından farklı olabilir.
- Bir DRM dosyasını (yüklü dosya) taşınabilir diske aktarırsanız, dosya çalınmayacaktır.

NOT

- Video dosyaları sesçalara <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kullanılarak aktarılmalıdır.
- **DRM nedir?**
  Digital Rights Management-Dijital Haklar Yönetimi (DRM) dijital içeriklerin yasa dışı kullanımını engellemek ve telif hakkı sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için geliştirilmiş bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyaları, yasal olarak satın alınan MP3 müziğinin yasa dışı kopyalanmasını engelleyen teknolojiyle donanmış müzik dosyalarıdır.

BİLGİSAYARINIZDAN BAĞLANTININ KESİLMESİ

Bilgisayarınızdan bağlantıyı keserken çalarınıza ve verilerinize zarar gelmemesi için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesindeki görev çubuğunun üzerinde yer alan simgenin üzerine getirin ve farenizle sol tıklayın.

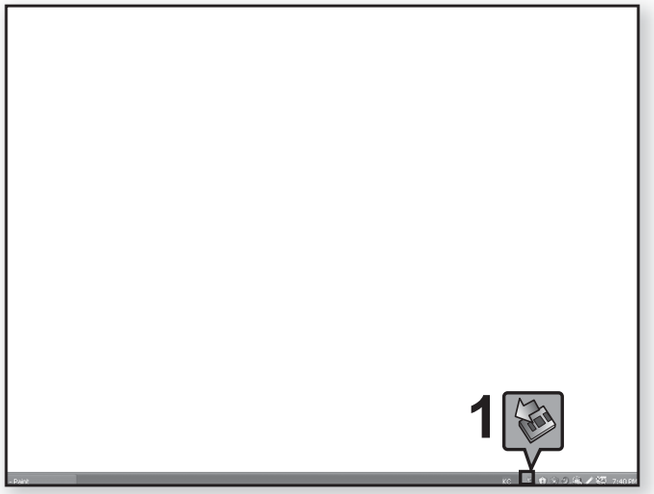

2. <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (USB Yığın Bellek Cihaz Sürücüsü'nü Güvenle Kaldır) iletisini tıklayın.

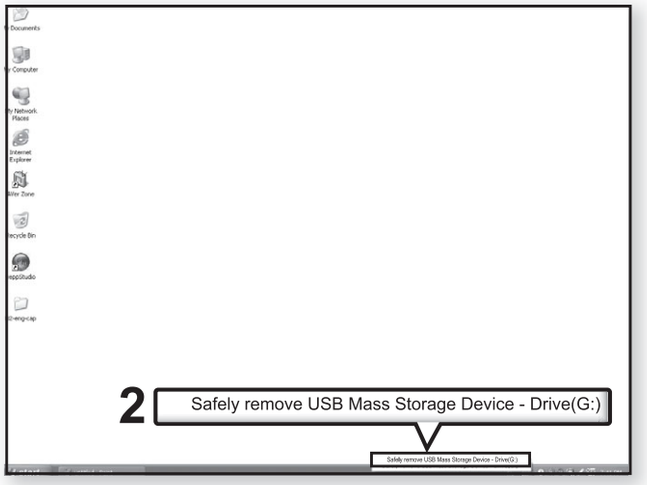

3. Bilgisayarınızdan MP3 çaların bağlantısını kesin.

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında MP3 çaların bilgisayardan bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde MP3 çalarınız veya bilgisayarınız zarar görebilir.
- MP3 çaların içindeki dosyalar bilgisayarınızda kullanım halindeyken çaları kaldıramazsınız. Dosya çalma işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kaldırmayı yeniden deneyin.

müzik dinleme

- **Başlamadan önce –** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.
- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

NOT

KATEGORİYE GÖRE DİNLEME

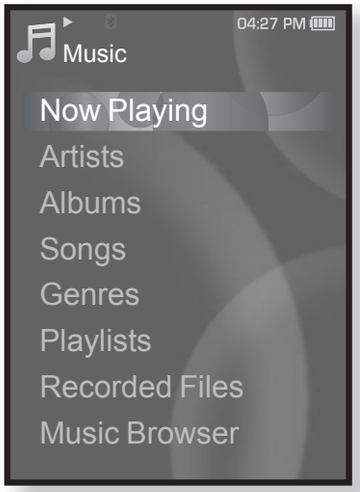

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Music>** (Müzik)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. İstediğiniz listeyi seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Müzik dosyası görünür.
4. Çalınacak dosyayı seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Müzik çalmaya başlayacaktır.

KATEGORİYE GÖRE DİNLEME (DEVAM)

Müzik Listesi

Sanatçı adı, albüm adı, şarkı başlığı ve türünü içeren dosya bilgisi uygun müzik dosyasındaki ID3 Etiket bilgisine göre görüntülenecektir. ID3 Etiketi olmayan bir dosya [Bilinmeyen] olarak gösterilir.

Now Playing (Şimdi Çalınıyor) **:** En son çalan dosyayı çalar ya da geçerli dosyanın çalma ekranına gider.
Artists (Sanatçılar) : Sanatçıya göre çalmak için
Albums (Albümler) : Albüme göre çalmak için
Songs (Şarkılar) : Numara sırasına ya da alfabetik sıraya göre çalmak için
Genres (Tarzlar) : Türe göre çalmak için
Playlists (Çalma Listesi) : Çalma listesine göre çalmak için.
Recorded Files(Kayıtlı Dosyalar) : Kayıtlı tüm dosyaları gösterir.
Music Browser (Müzik Tarayıcı) : Müzik Klasöründe kayıtlı tüm müzik dosyalarını gösterir.

NOT

- MP3, WMA ve Ogg müzik dosyaları MP3 çalarla uyumludur.
- Sadece MP3'ün değiştirilmiş bir uzantısı olan MP1 veya MP2 dosyaları MP3 çalarda çalınamayabilir.
- Müzik çalarken kulaklıklar söküldüğünde çalma duraklatılacaktır.
- **ID3 Etiketi nedir?**
  Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

DURAKLATMA

1. Müzik çalınıyorken **[ ]** düğmesine dokunun.

- Müzik çalma işlemi duraklatılacaktır.

2. **[ ]** düğmesine tekrar dokunun.

- Müzik kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.

BİR PARÇA İÇİNDE ARAMA

1. Seçilen parça çalınıyorken **[ ]** düğmesine basın ve kısa süre basılı tutun.

- Parçanın başına veya sonuna doğru arama yapar.

2. Başlamasını istediğiniz noktada düğmeye basmayı bırakın.

- Düğmeye basmayı bıraktığınız yerden çalmaya başlayacaktır.

GEÇERLİ PARÇANIN BAŞINDAN İTİBAREN ÇALMA

1. Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra [ ] düğmesine dokunun.

- Geçerli parça başından itibaren çalmaya başlar.

ÖNCEKİ PARÇAYI ÇALMA

Çalmaya başladıktan sonra 3 saniye içinde **[ ]** düğmesine dokunun.

Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra **[ ]** düğmesine iki kere dokunun.

- Önceki parça çalmaya başlar.

SONRAKİ PARÇAYI ÇALMA

[ ]'a dokunun.

- Sonraki parça çalmaya başlar.

DİKKAT

- VBR dosyalarını çalarken, 3 saniye içerisinde [ ] 'ye bassanız dahi önceki parça çalmayabilir.

SAMSUNG MEDYA STÜDYOSU KULLANARAK BİR ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURMAK

<Media Studio> (Medya Stüdyosu) ile, ses dosyalarından oluşan kendi koleksiyonunuz veya şarkı listenizi oluşturabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.
  Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır.

Bir Şarkı Listesi Oluşturmak

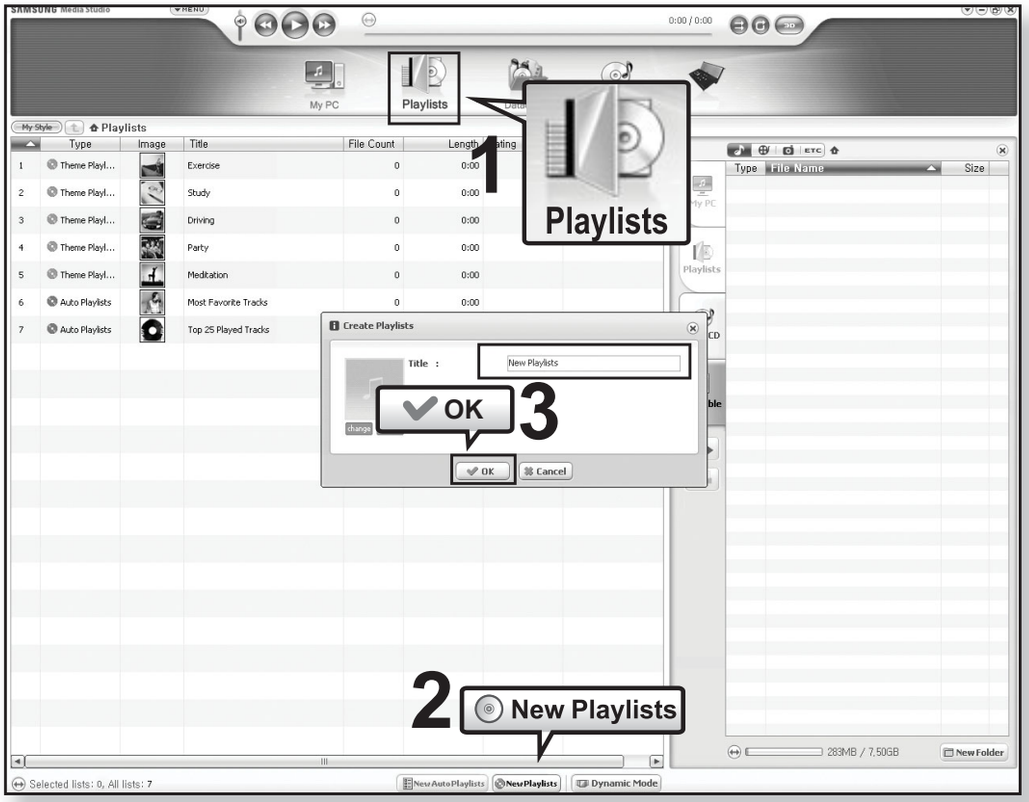

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu) 'nun üst bölümündeki **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) 'ne tıklayın.
   - <Playlists> (Şarkı Listeleri) penceresi görünür.
2. Alttaki **<New Playlists>** (Yeni Şarkı Listeleri)'ne tıklayın.
   - <Create Playlists> (Şarkı Listeleri Oluştur) penceresi görünür.
3. Şarkı listesi başlığını yazın ve **[OK]** ([TAMAM])'a tıklayın.
   - Yeni bir şarkı listesi adlandırılacak ve <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun <Playlists> (Şarkı Listeleri) bölümünde depolanacaktır.

SAMSUNG MEDYA STÜDYOSU KULLANARAK BİR ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURMAK(DEVAM)

Oluşturduğunuz bir Şarkı Listesine müzik dosyaları eklemek

1. **<Media Studio>**(Medya Stüdyosu)'nun üstündeki **<My PC>** (Bilgisayarım) butonunu tıklayın.
   - <My PC> (Bilgisayarım) penceresi açılır.
2. Pencerenin sağ köşesindeki **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) bölümüne tıklayın.
   - <Playlists> (Şarkı Listeleri) penceresi görünür.
3. Sağ penceredeki bir albümü çift tıklayın.
4. **<My PC>** (Bilgisayarım) penceresinde aktarmak istediğiniz dosyaları seçin.
5. ’i tıklayın.
   - Seçilen dosyalar şarkı listesine eklenecektir.

SAMSUNG MEDYA STÜDYOSU KULLANARAK BİR ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURMAK (DEVAM)

Medya Stüdyosunu kullanarak bir Şarkı Listesini oynatıcınıza aktarmak

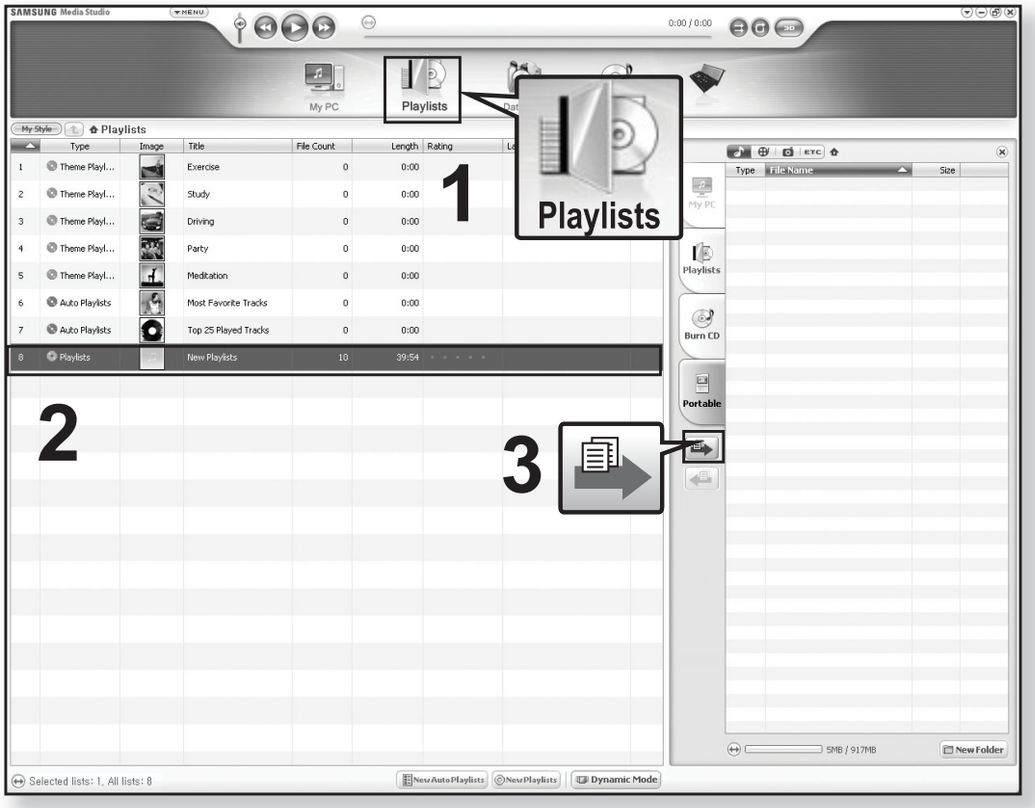

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu) ‘nun üst bölümündeki **<Playlists>** (Şarkı Listeleri)‘ne tıklayın.
   - <Playlists> (Şarkı Listeleri) penceresi görünür.
2. **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) bölümünde bir şarkı listesi seçin.
3. ’i tıklayın.
   - Seçilen şarkı listesi, <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Playlists> (Şarkı Listeleri) klasör klasör oynatıcıya aktarılacaktır.

NOT

- Oynatıcı, her bir şarkı listesinde 999’a kadar müzik dosyası çalabilir.

MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

MP3 çalarınıza indirdiğiniz dosyalar varsa, Media Studio ya da bilgisayarınız olmadan da bir “Favoriler” çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

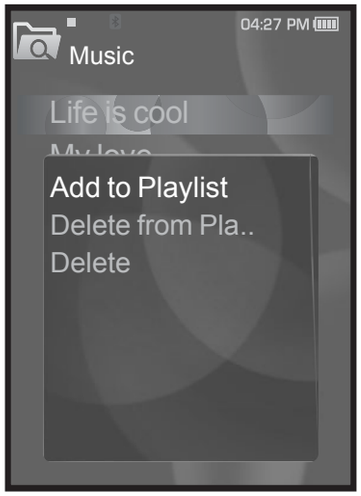

2. **<File Browser>** (Dosya Tarayıcı)’i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
3. **<Music>** (Müzik)’i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Müzik dosya listesi görünür.
4. Favori listenize eklemek üzere bir dosya seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Çalma listesi menüsü görünür.

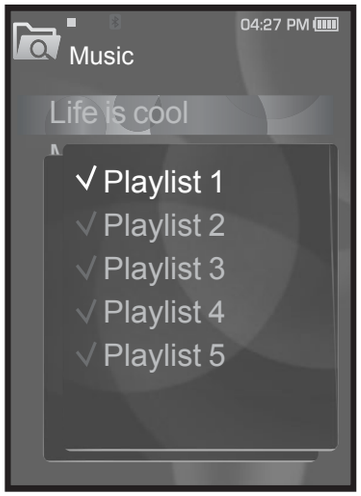

5. **<Add to Playlist>** (Şarkı Listesine Ekle)’i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Playlist 1> (Çalma listesi 1) ila <Playlist 5>(Çalma listesi 5) görünür.
6. Seçilen dosyayı eklemek üzere bir çalma listesi seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Seçili dosya çalma listesine eklenecektir.
   - Ana menüdeki <Music>(Müzik) → <Playlists>(Çalma Listesi) → <Playlist 1> (Çalma listesi 1) ila <Playlist 5>(Çalma listesi 5) içindeki çalma listesini kontrol edebilirsiniz.

NOT

- Her bir şarkı listesine (<Playlist 1> (Şarkı Listesi 1) ila <Playlist 5> (Şarkı Listesi 5)) 100’e kadar müzik dosyası ekleyebilirsiniz.

BİR ÇALMA LİSTESİNİ ÇALMA

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Music> (**Müzik)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Müzik listesi görünür.
3. **<Playlists>** (Çalma Listesi)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Çalma listesi (listeleri) görünecektir.
4. İstediğiniz çalma listesini seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Seçili çalma listesinde kayıtlı müzik dosyaları görülür.
   - Çalma listesi bulunamazsa, ekranda <No file> (Dosya yok) mesajını göreceksiniz.
5. Çalınacak müzik dosyasını seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun, ardından **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.

NOT

- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanarak çalma listesini aktarmayı görmek için sayfa 42 ve 44'ya bakın.

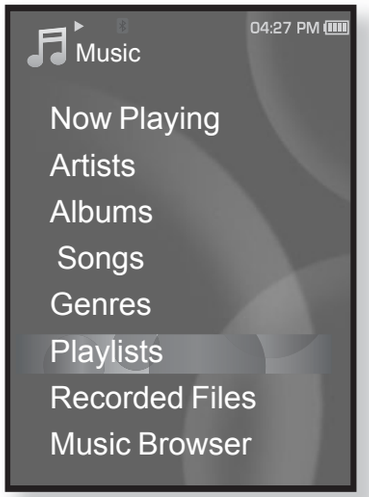

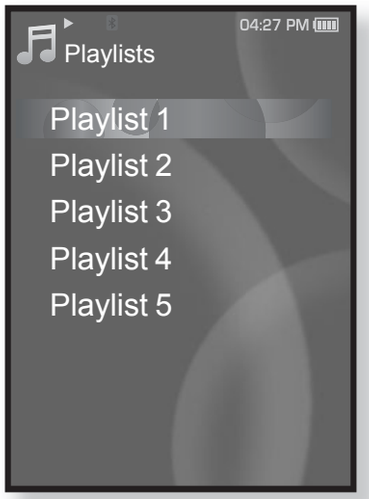

ÇALMA LİSTESİNDEN BİR DOSYANIN SİLİNMESİ

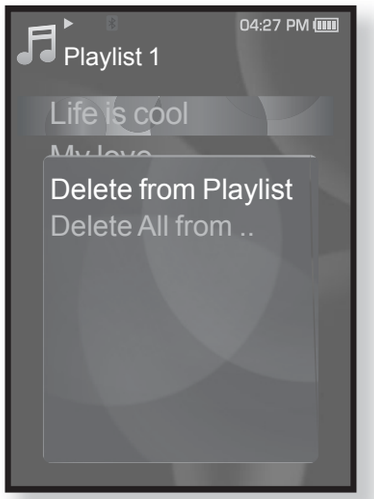

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Music> (**Müzik)'i seçmek için **[❮ ❯]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Müzik listesi görünür.
3. **<Playlists>** (Çalma Listesi)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Şarkı Listesi(leri) görünür.
4. İstediğiniz çalma listesini seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Seçili çalma listesinde kayıtlı müzik dosyaları görülür.
5. Çalma listesinden silmek üzere bir dosya seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Çalma listesi menüsü görünür.
6. **<Delete from Playlist>** (Şarkı Listesinden sil)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Silme onay penceresi açılır.
7. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[⁖ ⁖]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Seçili dosya çalma listesinden silinir.

ÇALMA LİSTESİNDEN TÜM DOSYALARIN SİLİNMESİ

Yukarıdaki adım 1-4'ü takip edin.

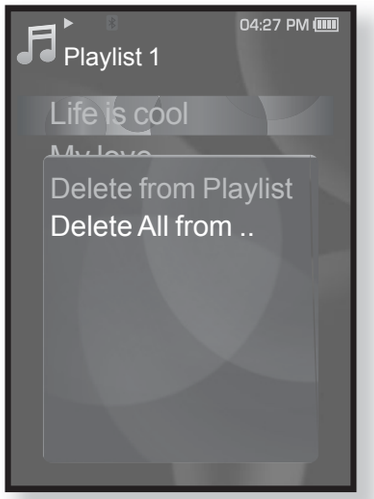

5. **[⊟]**'a dokunun.
   - Çalma listesi menüsü görünür.
6. **<Delete All from Playlist>(**Şarkı Listesinden sil) 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Silme onay penceresi açılır.
7. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[⁖ ⁖]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Çalma listesinden tüm dosyalar silinir.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Müzik menüsü parça ile albüm tekrarından dinlerken ekranda arka planı seçmeye kadar dinlemenin tüm yönlerini yönetmenize izin verir.

Ses efektini ayarlamak için

Sesleri daha net dinleyebilirsiniz.

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Sound Effect>** (Ses Efekti)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Sound Effect> (Ses Efekti) menüsü görünür.
3. İstediğiniz ses efektini seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

Ses Efekti Seçenekleri

- **Street Mode** (Sokak Modu) : Bazı sokak gürültülerini filtreleyerek dışarda net bir şekilde müzik dinlemenize izin verir. <Off> (Kapalı) ya da <On>'u (Açık) seçin.
- **Clarity** (Netlik) : Gelişmiş kalite ile sesleri daha net dinleyebilirsiniz. <0-2> arasından seçin.

NOT

- Menüden çıkmak için [⊟] düğmesine dokunun.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması

Her müzik türü için doğru sesi seçin.

1. Müzik dinlerken **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<DNSe>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <DNSe> menüsü görünür.
3. İstediğiniz DNSe'yi seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Normal>, <Rock>, <Vocal>(Sesli), <Bass Boost>(Basları Artır), <Classical>(Klasik), <Studio>(Stüdyo), <Concert Hall>(Konser Salonu), ve <User>(Kullanıcı) arasından seçin.
   - <User> (Kullanıcı) 'ı seçtiğinizde <EQ> ve <3D&Bass> (3D & BAS) ayarı yapabilirsiniz. Bkz. sayfa 50.

NOT

- **DNSe nedir?**
  Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Dinlediğiniz müzik türünü zenginleştirmek için çeşitli ses ayarları sağlar.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması (Devam)

<EQ>

Ses frekanslarını ayrı ayrı istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz.

1. **<User>** (Kullanıcı)'ı seçmek için DNSe menüsünde **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
2. **<EQ>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <EQ> ayar ekranı görünür.
3. Ayarlamak istediğiniz frekansı seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve seçilen frekansın seviyesini ayarlamak için **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen frekansın seviyesi için <–10 ~ +10> arası seçim yapabilirsiniz.
4. **[ ]**'a dokunun.
   - Ayarlama tamamlanır.

<3D&BASS> (3D & BAS)

3D surround ses ve bas artırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. **<User>** (Kullanıcı)'ı seçmek için DNSe menüsünde **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
2. **<3D & BASS>** (3D & BAS)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <3D&Bass> (3D & BAS)ayar ekranı görünür.
3. **<3D>** veya **<BASS>** (BAS) seçeneğini seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <3D> seviyesi ve <Bass>(BAS) için 0 ila 4 arası seçim yapabilirsiniz.
4. **[ ]**'a dokunun.
   - Ayarlama tamamlanır.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Çalma modunu ayarlamak için

Tekrar ayarları gibi çalma modunu seçin.

1. Müzik dinlerken **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Play Mode>** (Çalma Modu)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Play Mode> (Çalma Modu) menüsü görünür.
3. İstediğiniz modu seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.

Çalma Modu Seçenekleri

- **Normal :** Tüm parçaları sırayla bir kez çalmak için.
- **Repeat** (Yinele) : Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrarlamak için.
- **Repeat One** (Birini Yinele) : Tek bir dosyayı tekrar tekrar çalmak için.
- **Shuffle** (Karışık) : Dosyaları karışık sırada çalmak için.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Müzik çalma ekranını seçmek için

Müzik dinlerken görüntülenmek üzere sağlananlardan bir arka plan görüntüsü seçin ya da kendi görüntünüzü seçin.

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Music Play Screen>** (Müzik Çalma Ekranı)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Music Play Screen> (Müzik Çalma Ekranı) menüsü görünür.
3. İstediğiniz müzik oynatım ekranını seçmek için **[⋱ ⋰]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

Müzik Çalma Ekranı Seçenekleri

- **Type 1 ~ Type 3** (Tür 1 ~ Tür 3) : İstediğiniz bir müzik çalma ekranı seçebilirsiniz.
- **Album Info.** (Albüm Bilg.) : Müzik dosyasında ID3 etiket bilgisi kayıtlıysa sanatçı adı, albüm ve tür bilgisini gösterir.
- **Album Art** (Alb.Kap.Res.) : Müzik dosyasının ID3 etiketinde albüm kapak resmi varsa albüm kapak resmi görüntülenir. 200 piksek (yatay) x 200 piksel (dikey) boyutundaki albüm kapak resimleri desteklenir.
- **Auto** (Oto) : Farklı bir müzik dosyası her çalındığında <Type 1> (Tip 1) ila <Type 3> (Tip 3) arasında otomatik olarak geçiş yapar.

NOT

- **ID3 Etiketi nedir?**
  Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Alarm sesi eklemek için

Alarmın kapandığı bir sonraki seferde duyulabilmesi için alarm ses listesine favori müzik dosyanızı ekleyebilirsiniz. Alarmı ayarlamak için bakınız sayfa 87.

1. Alarm sesine eklenecek müzik dosyasını seçin ve **[⊟]**'ye dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Add to Alarm>** (Alarma Ekle)'yi seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - Seçili müzik alarm sesi listesine eklenecektir.
   - Alarm sesine bir müzik dosyası eklenebilir.

Çalma hızını ayarlamak için

Çalma hızını ayarlayarak favori müziğinizi hızlandırın ya da yavaşlatın.

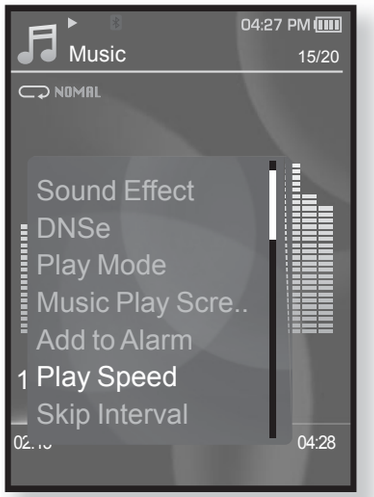

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Play Speed>** (Çalma Hızı)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Play Speed> (Çalma Hızı) menüsü görünür.
3. İstediğiniz çalma hızını seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> ve <X 1.3> arasından seçin.
   - Rakam yükseldikçe çalma hızı artar.

NOT

- Ayarlanan çalma hızı, dosyaya bağlı olarak gerçek hızdan farklı olabilir.

Atlama aralığını ayarlamak için

Bir dosya boyunca çeşitli aralıklarla hızlı ilerleyebilirsiniz. Tüm parçayı atlayabilir ya da bir kerede birkaç saniye atlayabilirsiniz.

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Skip Interval> (**Atlama Aralığı)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Skip interval>(Atlama Aralığı) menüsü görünür.
3. İstediğiniz atlama aralığını seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <1 Song>(1 Şarkı), <5sec>(5 sn), <10sec>(10 sn), <30sec>(30 sn) ve <1min>(1 dk) arasından seçin.

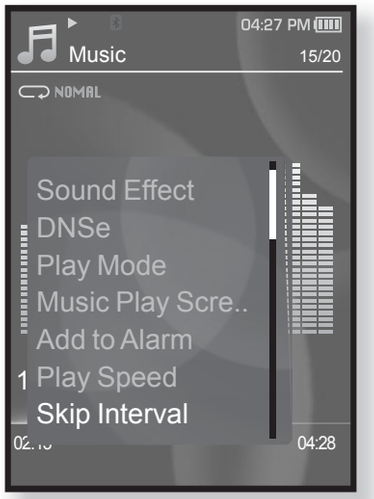

NOT

- Dosya değişken bit hızı (VBR) ile geliştirilmişse ya da Ogg dosyası ise, atlama aralığının gerçek uzunluğu tam olarak seçtiğiniz uzunlukta olamayabilir.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Bir İşaret Ayarlamak İçin

Bir yer imi ayarladıktan sonra, daha sonra bu konumu kolayca bulabilirsiniz.

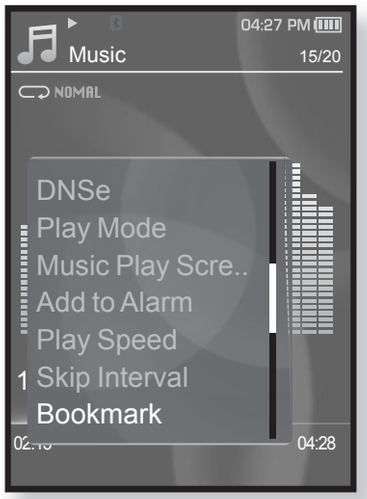

1. Müzik dinlerken, istediğiniz noktada **[⊟]**'ye dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Bookmark>** (yer imi) seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.
   - <Bookmark>(Yer imi) menüsü görünür.
3. **<Add bookmark>** (Yer İmi Ekle)'yi seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.
   - Geçerli onatma / durdurma noktası yer imi olarak eklenecektir.
   - Oynatım işlemi durum çubuğunda [▏] sembolünü göreceksiniz.

NOT

- Önceden konulmuş bir işaret varsa İptal penceresi görüntülenir. <Yes> (Evet)'i seçerseniz önceden konulmuş işaret silinir ve yeni işaret eklenir.
- Her bir müzik dosyası için yer imi ayarlanabilir, en fazla 50 yer imi ayarlanabilir.

İşareti taşımak (oynatım) / kaldırmak için

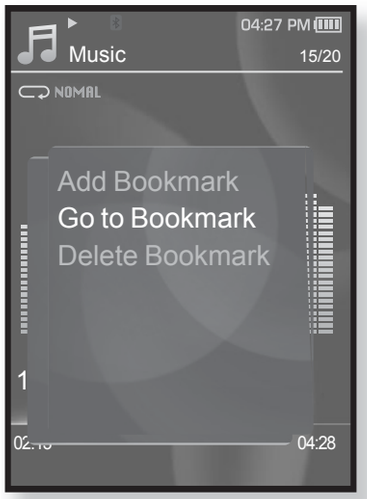

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Bookmark>** (yer imi) seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.
   - <Bookmark> (Yer İmi) menüsü görünür.
3. **<Go to bookmark>** (Yer İmine Git) veya **<Delete bookmark>** (yer imini sil)'i seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.
   - <Go to Bookmark> (Yer İmine Git)'i seçtiğinizde, oynatıcı seçilen yer imine gidecek ve çalmaya başlayacaktır.
   - <Delete Bookmark> (Yer İmini Sil) seçilen yer imini müzik dosyasından kaldıracaktır.

MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

- Başlamadan önce - Sadece Bluetooth onaylı stereo kulaklıkları kullanın. Bluetooth stereo kulaklığınızın kayıtlı olup olmadığından emin olmak için kontrol edin. Kayıtlı bir kulaklık varsa <Connect to Stereo Headset> (Stereo Kulaklığa Bağlan) belirir. Daha fazla bilgi için <Bluetooth Stereo Kulaklığını Kullanılması>'e başvurun. Bkz. sayfa 94

Bluetooth stereo kulaklığı bağlamak için

Müzik çalma işlemi sırasında doğrudan kayıtlı bir Bluetooth stereo kulaklığa bağlanabilirsiniz.

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Connect to Stereo Headset>** (Stereo Kulaklığa Bağlan)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooh Modu) <Off> (Kapalı) olarak ayarlıysa, otomatik olarak <On> (Açık) olarak değiştirilecektir.
   - Bağlantı başarıyla bittiğinde, ekranda [ᛒ] simgesini göreceksiniz.
   - Bluetooth kulaklık üzerinden müzik dinleyebilirsiniz.

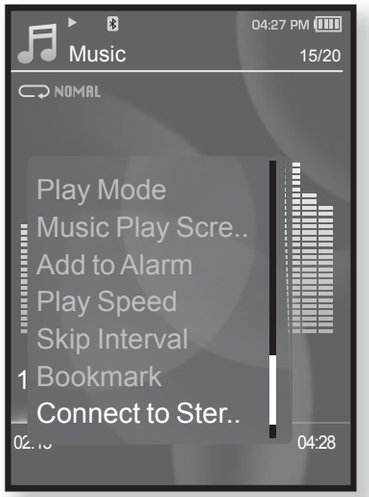

Bluetooth stereo kulaklığı ayırmak için

1. Müzik dinlerken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Müzik menüsü görünür.
2. **<Disconnect Headset>** (Kulaklığa Bağlan)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Bluetooth kulaklık ayrılır.

NOT

- MP3 çalar Bluetooth stereo kulaklığa bağlıyken bazı menü seçenekleri seçilemez.

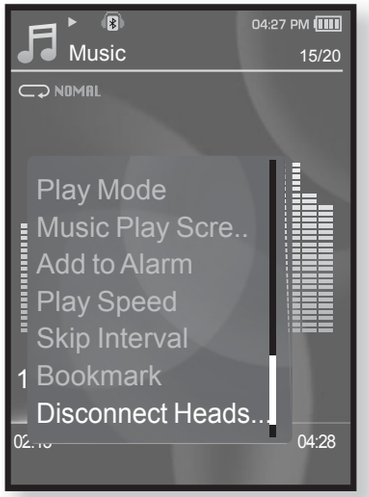

video seyretmek

- **Başlamadan önce -** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin. Bir video dosyasını MP3 çalara aktarın. Bkz. sayfa 34~36.

NOT

- Önceki ekrana geçmek **için [⮌]** düğmesine dokunun. Ana menü ekranına geçmek **için [⮌]** düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

2. **<Videos>** (Videolar)'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

- Video listesi görünür.

3. Oynatılacak bir video seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

- Seçilen video dosyası yatay olarak oynamaya başlar.

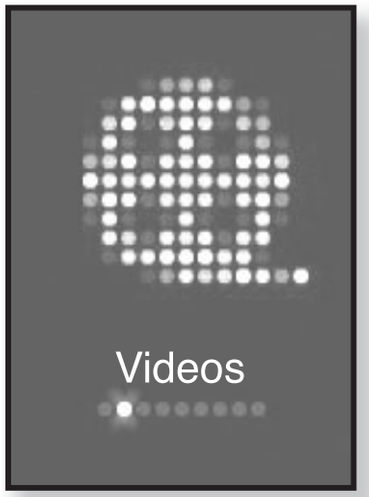

DURAKLATMA

1. Video oynatımı sırasında **[◉]** düğmesine dokunun.

- MP3 çalar oynatımı duraklatır.

2. **[◉]** düğmesine tekrar dokunun.

- MP3 çalar oynatılan son noktadan çalmaya devam eder.

NOT

- <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kullanılarak ses çalara fotoğraf veya video dosyası aktarılırken, ilgili dosya, aktarım öncesinde otomatik olarak SVI (video) formatlarına çevrilir. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.

BELİRLİ BİR KAREYE GİTMEK İÇİN

1. Yatay görünümde **[⁘ ⁘]** düğmesine basın ve kısa süre basılı tutun.

- Bu size geçerli video dosyasında geri ve ileri gitmenize izin verir.

2. İstediğiniz yere geldiğinizde düğmeden parmağınızı kaldırın.

- Video seçilen konumdan oynatılmaya bafllar.

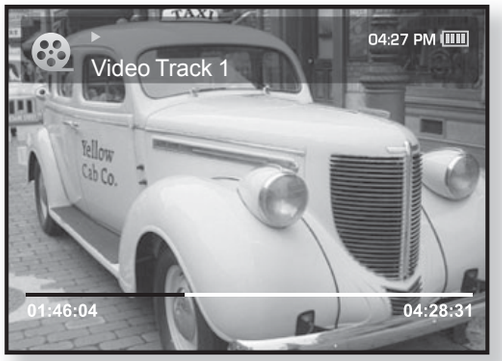

ÖNCEKİ VİDEO DOSYASINI OYNATMAK İÇİN

1. Geçerli dosya oynamaya başladıktan sonra 3 saniye içinde [⁘] düğmesine dokunun.
Geçerli dosya oynamaya başladıktan 3 saniye sonra [⁘] düğmesine iki kere dokunun.

- Bu, önceki videoya döndürecektir.

SONRAKİ VİDEO DOSYASINI OYNATMAK İÇİN

1. [⁘]'a dokunun.

- Bu, sonraki videoya geçirecektir.

VİDEO MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Bir İşaret Ayarlamak İçin

Bir yer imi ayarladıktan sonra, daha sonra bu konumu kolayca bulabilirsiniz.

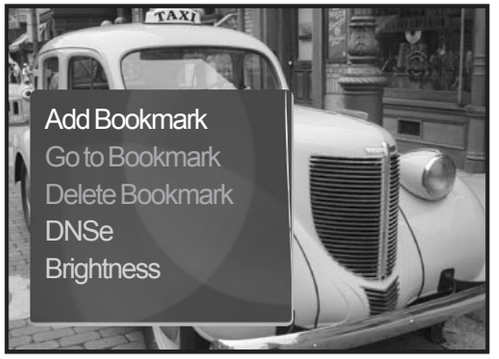

1. Video oynatma sırasında istediğiniz sahnede **[⊟]**'ye dokunun.
   - Video menüsü görünür.
2. **<Add bookmark>** (Yer İmi Ekle)'yi seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - Geçerli onatma / durdurma noktası yer imi olarak eklenecektir.
   - Oynatım işlemi durum çubuğunda [|] sembolünü göreceksiniz.

NOT

- Önceden konulmuş bir işaret varsa İptal penceresi görüntülenir. <Yes> (Evet)'i seçerseniz önceden konulmuş işaret silinir ve yeni işaret eklenir.
- Her bir müzik dosyası için yer imi ayarlanabilir, en fazla 50 yer imi ayarlanabilir.

İşareti taşımak (oynatım) / kaldırmak için

1. Video oynatımı sırasında **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Video menüsü görünür.
2. **<Go to bookmark>** (Yer İmine Git) veya **<Delete bookmark>** (Yer İmini Sil)'i seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - <Go to Bookmark> (Yer İmine Git)'i seçtiğinizde, oynatıcı seçilen yer imine gidecek ve çalmaya başlayacaktır.

   - <Delete Bookmark>(Yer İmini Sil) video dosyasında seçilen işareti kaldıracaktır.

NOT

- Menüden çıkmak için [⊟] düğmesine dokunun.

VİDEO MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması

Her video türü için doğru sesi seçin.

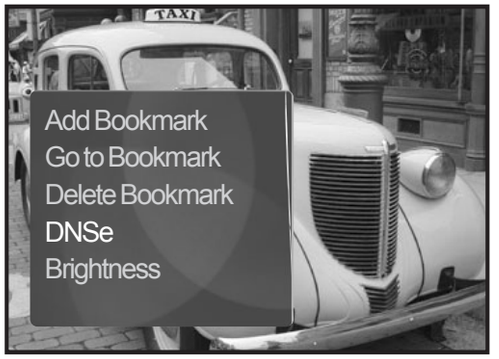

1. Video oynatımı sırasında **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Video menüsü görünür.
2. **<DNSe>** seçeneğini seçin ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <DNSe> menüsü görünür.
3. İstediğiniz DNSe'yi seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Normal>, <Drama> ve <Action> (Aksiyon) arasından seçin.

NOT

- **DNSe nedir?**
  Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Dinlediğiniz müzik türünü zenginleştirmek için çeşitli ses ayarları sağlar.

Parlaklığı ayarlamak için

Ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

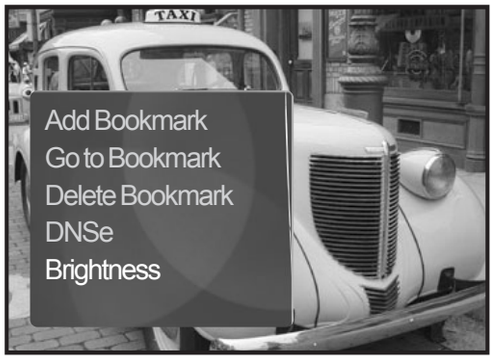

1. Video oynatımı sırasında **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Video menüsü görünür.
2. **<Brightness>** (Parlaklık)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Brightness> (Parlaklık)menüsü görünür.
3. İstediğiniz parlaklığı seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <0~10> arasından seçin.

resim görüntüleme

- **Başlamadan önce –** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.

NOT

- Önceki ekrana geçmek **için** [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek **için** [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Pictures>** (Resimler)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Resim önizleme penceresi açılır.
3. Bakmak istediğiniz resmi seçmek için **[ ]** düğmesine ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen resim görüntülenir.
   - Önizleme penceresine geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.

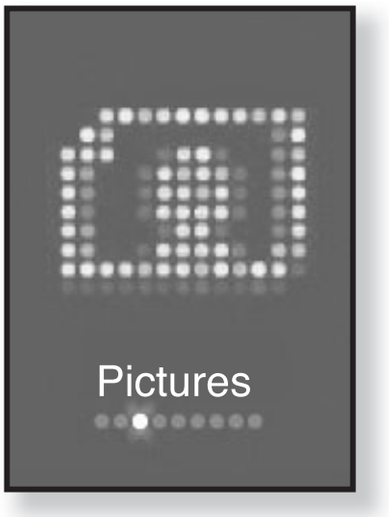

Önceki/sonraki resme geçmek için

1. Yatay görünümde **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Önceki/sonraki resim görüntülenir.

NOT

- Hatalı küçük resim verisi içeren bir JPG dosyası olarak görüntülenecektir.
- Bazı resimler yavaş görüntülenebilir.
- <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kullanarak MP3 çalara resim aktarırken resim, aktarımdan önce otomatik olarak JPG formatına dönüştürülür. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- Bir resim aramak için <File Browser> (Dosya Tarayıcısı)'ı da kullanabilirsiniz. Bkz. sayfa 21.

RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Resminize bakarken müzik dinlemek için

Resminize bakarken en son çaldığınız şarkıyı dinleyebilirsiniz.

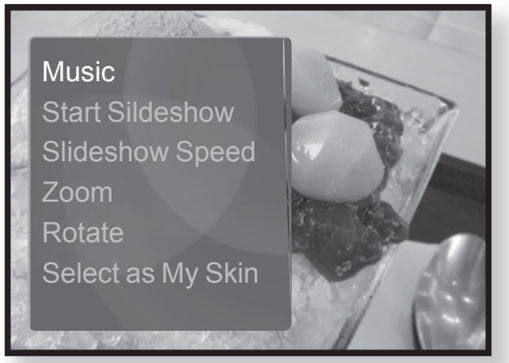

1. Bir resme bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Music>**(Müzik)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
3. İstediğiniz modu seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Off> (Kapalı) : Bir resme bakarken arka planda müzik çalmaz.
   - <On> (Açık) : Resminize bakarken en son çaldığınız müziği dinleyebilirsiniz.

Bir slayt gösterisini izlemek için

Nasıl Yapılır 1

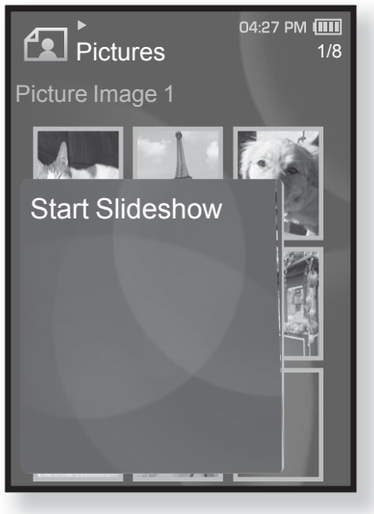

1. Bir resme bakarken **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Ekranda simgesi göreceksiniz ve ardından MP3 çalar slayt gösterisini başlatır.

Nasıl Yapılır 2

1. Resim önizleme modundan **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Start Slideshow (Slayt gösterisini başlat) penceresi açılır.
2. **[◉]**'a dokunun.
   - Ekranda simgesi göreceksiniz ve ardından MP3 çalar slayt gösterisini başlatır.

NOT
- Menüden çıkmak için [⊟] düğmesine dokunun.

RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Slayt Gösterimi Durdurma

Nasıl Yapılır 1

1. Slayt gösterisi modundan [◎] düğmesine dokunun.
   - Slayt gösterisi durur.

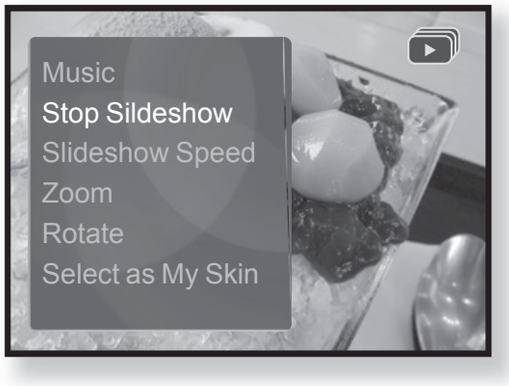

Nasıl Yapılır 2

1. Slayt gösterisi modundan [⊟] düğmesine dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Stop Slideshow>**'i seçmek için [⋰ ⋱] düğmesine dokunun ve [◎]düğmesine dokunun.
   - Slayt gösterisi durur.

Slayt gösterisi hızını ayarlamak için

1. Bir resme bakarken [⊟] düğmesine dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Slideshow Speed>** 'i seçmek için [⋰ ⋱] düğmesine dokunun ve [◎] düğmesine dokunun.
   - <Slideshow Speed> (Slayt Gösteri Hızı) menüsü görünür.

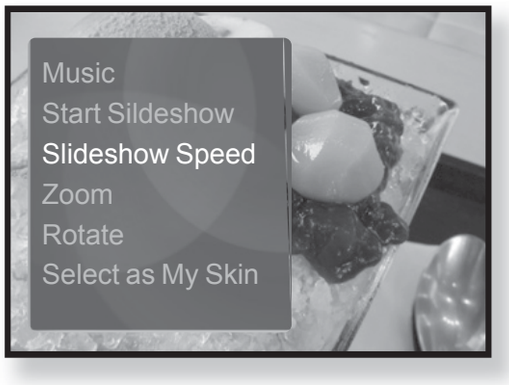

3. İstediğiniz hızı seçmek için [⋰ ⋱] düğmesine dokunun ve [◎] düğmesine dokunun.
   - <Fast> (Hızlı), <Normal> ve <Slow> (Yavaş) arasından seçin.

RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Resmi büyütmek için

Bir resmi büyütebilirsiniz.

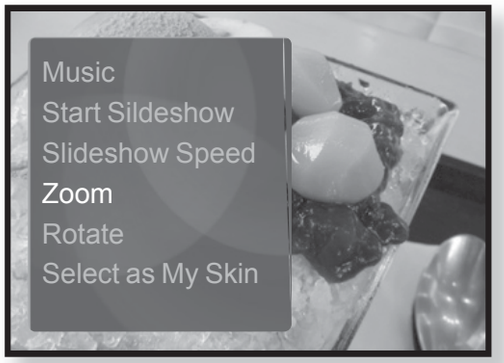

1. Bir resme bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Zoom>** 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Zoom> menüsü görünür.
3. İstediğiniz ölçekleme faktörünü seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <100%>, <200%> ve <400%> arasından seçin.
4. Büyütmek üzere resmin bir bölümüne gitmek için **[∴ ∵ ∴ ∵]** düğmesine dokunun.

Yakınlaştırmayı iptal etmek için

Nasıl Yapılır 1

1. Büyütülmüş resim görünümünde **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Bu, orijinal boyuta geri döndürür

Nasıl Yapılır 2

1. Büyütülmüş resim görünümünde **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Zoom>** 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Zoom> menüsü görünür.
3. **<100%>** 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Bu, orijinal boyuta geri döndürür

NOT
- Büyük bir resim dosyasının yakınlaştırılması zaman alabilir.

RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Bir resmi döndürmek için

Bir resmi istediğiniz gibi döndürebilirsiniz.

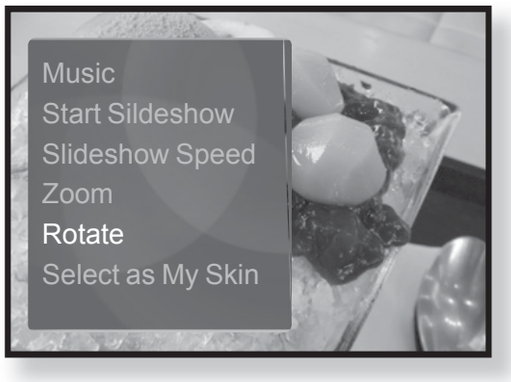

1. Bir resme bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Rotate> (**Döndür)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Rotate> (Döndür) menüsü görünür.
3. İstediğiniz açıyı seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Left 90°>(90° Sola), <Right 90°>(90° Sağa) ve <180°> arasından seçin.

Arka plan görüntüsü olarak bir resim seçmek için

İstediğiniz bir resmi ekranda arka plan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

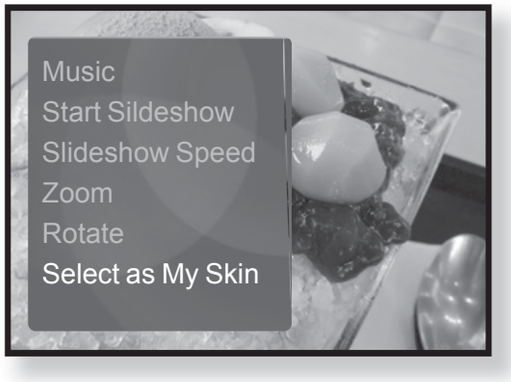

1. Arka plan resmi olarak ayarlamak için bir resim seçin ve **[⊟]**'ye dokunun.
   - Resim menüsü görünür.
2. **<Select as My Skin>** 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Kaydetme onay penceresi açılır.
3. **<Yes>** (Evet)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen resim, arka plan resmi olarak ayarlanacaktır.
   - <Settings> (Ayarlar) → <Menu Style> (Menü Stili) → <Menu Design> (Menü Tasarımı)'da <My Skin> (Dış Gör.) seçiliyse ayarlanan görüntü görüntülenecektir.

FM radyosu dinlemek

- **Başlamadan önce –** Kulaklıkları takın, daha sonra oynatıcıyı açın ve pili kontrol edin.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

2. **<FM Radio>**(FM Radyosu)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

- FM radio yayını alımı başlayacaktır.

SES KESME İŞLEVİNİ KULLANMAK İÇİN

1. FM Radyosunu dinlerken **[◉]** 'ye dokunun.

- Ses kesilir.

2. Dinlemeyi sürdürmek için bir kez daha **[◉]** 'ye dokunun.

NOT

- Frekans ararken veya ayarlarken ve hoparlörleri veya Bluetooth stereo kulaklığı kullanarak radyo dinlerken, kulaklıklarınızı daima oynatıcıya taktığınızdan emin olun.
  Kulaklıklar, FM Radyo yayını almak üzere anten görevi yapmaktadır.
- Radyo yayınını kötü alan alanlarda, oynatıcı kullanılabilir bir FM frekansı bulamayabilir.

FM İSTASYONLARININ ARANMASI

1. **[⁞◁ ▷⁞]**’ye basın ve kısa bir süre basılı tutun, daha sonra Manüel modda serbest bırakın.

- <Searching> (Arama) görünür.
- Arama, düğmenin serbest bırakıldığı noktaya en yakın frekansta duracaktır.

Ya da,

1. Manüel modda birer birer frekanslar boyunca ilerlemek için **[⁞◁ ▷⁞]** ’ye dokunun.

- Simgeye basıldığında frekanslara gider.

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Önceden Ayarlama moduna geçiş yapılması

Kaydedilen FM önceden ayarlı frekansları boyunca arama yapmak istiyorsanız bu modu seçin.

1. Manüel modda **[⊟]** 'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Go to Preset Mode>** (Önc.Ayar Mod.Git)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Ekranda <PRESET> (ÖNCEDEN AYARLAMA) mesajını göreceksiniz.

NOT

- Önceden ayarlanan bir frekans yoksa, <No preset> (Önceden ayarlama yok) mesajı göreceksiniz ve oynatıcı Önceden Ayarlama moduna geçmeyecektir.
- <Settings>→ <System> (Ayarlar→ Sistem)'den <Default Set> (Varsayılan Ayar) seçilirse, tüm önceden ayarlanan liste kaybedilecektir.

Manüel moda geçiş yapılması

FM bandında bir defada bir frekansı manüel olarak aramak istiyorsanız bu modu seçin.

1. Önceden ayarlama modunda **[⊟]** 'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Go to Manual Mode>** (Önc.Ayar Mod.Git)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Ekranda <MANUAL> (MANÜEL) mesajını göreceksiniz.

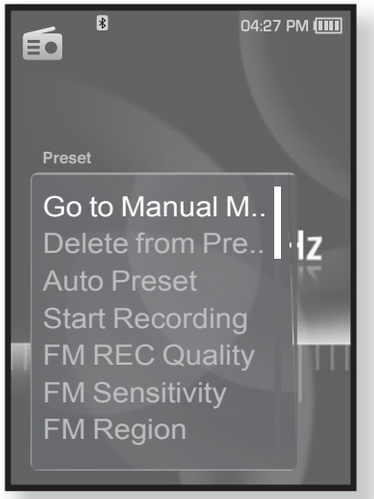

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

Önceden ayarlanan belleğe istasyonların kaydedilmesi

MP3 oynatıcınızın belleğinde 30'a kadar istasyon depolayabilir ve bunları sadece bir sayıya basarak geri getirebilirsiniz. Manüel işlem kullanarak MP3 oynatıcısına sadece istediğiniz istasyonları seçtirin veya Yerel istasyonları otomatik olarak buldurun ve kaydedin.

Manüel – sadece kaydetmek istediğiniz istasyonları seçin

1. Manüel modda önceden ayarlanan olarak bir frekans seçmek için **[⁘ ⁘]** ve daha sonra **[⊟]**'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Add to Preset>** (Önc.Ayar.Ekle)'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen frekans, önceden ayarlanan listesine eklenecektir.
3. Diğer frekansları silmek için, yukarıdaki 1-2.adımları izleyin.

NOT

- Aynı frekans daha önceden ayarlanmışsa, <This preset already exists> (Bu önc. ayarlanmış öğe var) mesajı görünür ve ayar etkisiz kılınır.

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

Önceden ayarlanan belleğe istasyonların kaydedilmesi (Devam)

Otomatik – oynatıcının yayının aldığı tüm istasyonları otomatik olarak kaydeder

1. FM Radyosu modunda **[ ]** ’ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Auto Preset>** (Otomatik Önceden Ayarla)’i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Onay penceresi görünecektir.
3. **<Yes>** (Evet)’i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Auto Preset> (Otomatik Önceden Ayarla) görünecektir ve 30’a kadar frekans otomatik olarak ayarlanır.

Otomatik Önceden Ayarla’nın iptal edilmesi

Oto önceden ayarlamayı iptal etmek istiyorsanız, işlem sırasında **[ ]** ’ye dokunun.

- Oto önceden ayarlama ayarı iptal edilir ve sadece bu noktaya kadar ayarlanan frekanslar saklanır.

NOT

- MP3 oynatıcınızı farklı bir şehirde dinleyecekseniz kayıtlı istasyonları yeniden ayarlamak isteyebilirsiniz. Önceden ayarlanan istasyonları silmek ve yenilerini kaydetmek için, sadece işlemi tekrarlayın.

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

Önceden ayarlanan istasyonları dinlemek

Önceden Ayarlama modundayken, önceden ayarlı istasyonlar üzerinde kaydırmak için **[ ]**'ye dokunun.

- Kayıtlı radyo frekansını dinleyebilirsiniz.

Önceden ayarlanan bir frekansı silmek

FM Radyosunu dinlerken frekansları silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Önceden ayarlama modundayken, silinecek önceden ayarlı bir frekans aramak için **[ ]** 'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Delete from Preset>** (Önc.Ayar.sil)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen frekans silinecektir.
3. Diğer frekanslar için önceden bir frekans ayarlamak için, yukarıdaki 1-2.adımları izleyin.

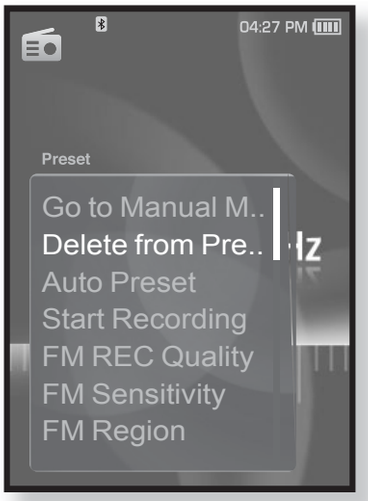

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

FM Radyo yayını kaydetmek

Radyo dinlerken FM radyo yayınını herhangi bir zamanda kaydedebilirsiniz.

1. FM Radyosu modunda kaydedilecek bir frekans seçmek için **[ ]** ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Start Recording>**(Kaydı Başlat)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Otomatik olarak oluşturulmuş bir dosya adı görünür ve kayıt başlar.

Kaydın durdurulması

1. Kayıt sırasında **[ ]**'ye dokunun.
   - Az önce kaydetmiş olduğunuz dosyayı dinlemek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir.
2. **<Yes>**(Evet) ve **<No>**(Hayır)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Yes> (Evet), az önce kaydedilen dosyayı çalacaktır.
   - <No> (Hayır), az önce kaydedilen dosyayı çalmayacaktır.
   - Kaydedilen dosya, <File Browser>(Dosya Tarayıcı) → <Recorded Files>(Kaydedilen Dosyalar) → <FM Radio> altında depolanır.

NOT

- FM radyosu kaydı için en fazla 999 dosya depolayabilirsiniz.
- Yaklaşık olarak 30 saate kadar (128 Kbps, 2GB'ye göre) kayıt yapabilirsiniz
- Kaydedilen dosya adı otomatik olarak "FM_OOO.mp3" olarak belirtilecektir. Burada, "FM", FM radyo kaydı ve "000" kaydedilen dosya numarası anlamına gelmektedir.

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

FM kayıt kalitesinin ayarlanması

FM radyosu için kayıt kalitesini seçebilirsiniz.

1. FM Radyosu modunda **[⊟]** 'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<FM REC Quality>**(FM KAYIT Kalitesi)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - FM kayıt kalitesi menüsü görünür.
3. İstediğiniz kalite seviyesini seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - <Super High (192kbps)>(Süper Yüksek (192kbps)), <High (160kbps)>(Yüksek (160kbps)) ve <Normal (128kbps)> arasından seçin.
   - Sayı ne kadar büyükse, ses kalitesi o kadar iyidir ve dosya boyutu o kadar büyük hale gelir.

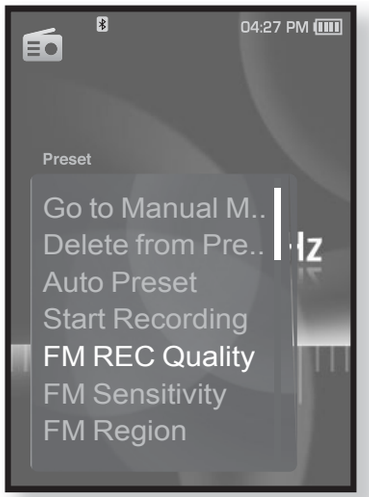

FM Hassasiyetini Ayarlamak ıçin

Daha fazla veya daha az FM radyosu frekansı yayını almak için, <FM Sensitivity> (FM Hassaslığı)'nı ayarlayın.

1. FM Radyosu modunda **[⊟]** 'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<FM Sensitivity>**(FM Hassaslığı)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <FM Sensitivity> (FM Hassaslığı) menüsü görünür.
3. Arama seviyesini seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - <High> (Yüksek), <Middle> (Orta) ve <Low> (Düşük) arasından seçin.
   - <High> (Yüksek) seçtiğinizde, daha fazla frekans yayını alınacaktır.

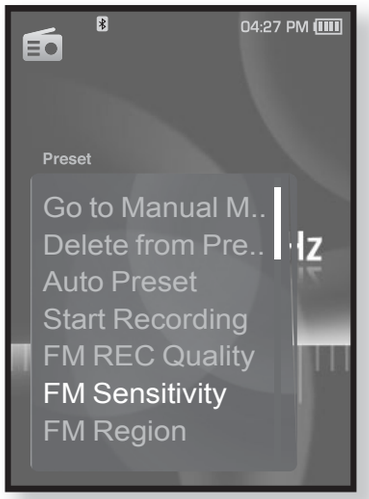

NOT

- Menüden çıkmak için [⊟] düğmesine dokunun.

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

FM Bölgesini Ayarlamak ıçin

Deniz aşırı seyahat için hazırlık yaparken FM bölgesi ayarını değiştirebilirsiniz.

1. FM Radyosu modunda **[⊟]** 'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<FM Region>**(FM Bölgesi)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <FM Region> (FM Bölgesi) menüsü görünür.
3. FM radyosu için için bölgesel alanınızı seçmek için **[⋰ ⋱]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - <Korea/US>(Kore/ABD), <Japan> (Japonya) ve <Other Countries> (Diğer Ülkeler) arasından seçin.

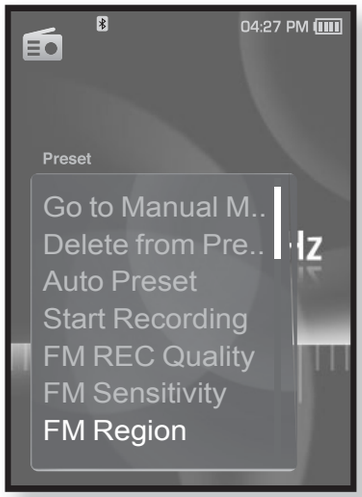

NOT

- Bölgeye göre frekans aralığı
  - Korea/US(Kore/ABD): 87,5 MHz~108,0 MHz arasında 100 kHz'lik artışlarla FM frekanslarını arar.
  - Japan (Japonya): 76,0 MHz~108,0 MHz arasında 100 kHz'lik artışlarla FM frekanslarını arar.
  - Other Countries (Diğer Ülkeler): 87,50 MHz~108,00 MHz arasında 50 kHz'lik artışlarla FM frekanslarını arar.
- FM bölgesi, oynatıcının hedef bölgesine göre silinebilir veya değiştirilebilir.
- Ynatıcınızda <FM Region> (FM Bölgesi)'ni değiştirdiğinizde, önceden kaydedilen radyo frekansları silinecektir.

FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

Alarm sesi eklemek için

FM radyosunu alarm sesi listesine ekleyebilirsiniz, böylece alarmın bir sonraki çalışında duyulabilir. Alarmı ayarlamak için 87.sayfaya bakın.

1. Alarm sesine eklenecek radyo frekansını seçin ve [⊟]'ye dokunun.
   - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Add to Alarm>**(Alarma Ekle) 'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Alarm ayarında alarm sesini <FM Radio> (FM Radyosu) olarak ayarlarsanız, FM radyosunu dinleyebilirsiniz.

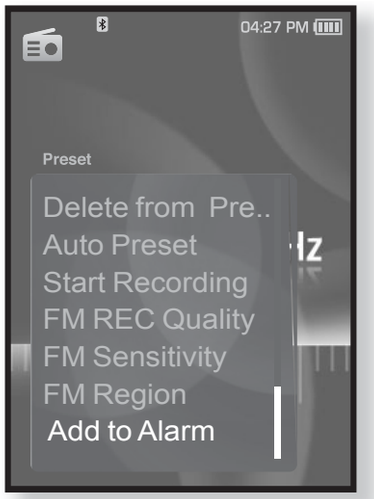

veri yayınının kullanılması

<Media Studio>'yu kullanarak RSS'e kayıtlı blog bilgisi ve dosyalarını kendi eğlenceniz için MP3 çalarınıza aktarabilirsiniz.

NOT

- **RSS nedir?**
  RSS, Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) veya Really Simple Syndication (Gerçekten Basit Sendikasyon)'in kısaltmasıdır. Haberler ve bloglar gibi sık sık güncellenen web siteleri üzerindeki bilgiyi kullanıcılara daha rahat ve kolay bir şekilde ulaştırmak için kullanılan xml tabanlı bir veri aktarım sistemidir.
- **Veri yayını nedir?**
  Sık sık ziyaret ettiğiniz haber, blog ve UCC sitelerini her defasında ziyaret etmeden güncellenen bilgiyi otomatik olarak alabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır. Bkz. sayfa 33.

BİR KANALI KAYDETME

RSS destekli web siteleri ile web sayfalarını kaydederek yeni bir kanal oluşturabilirsiniz.

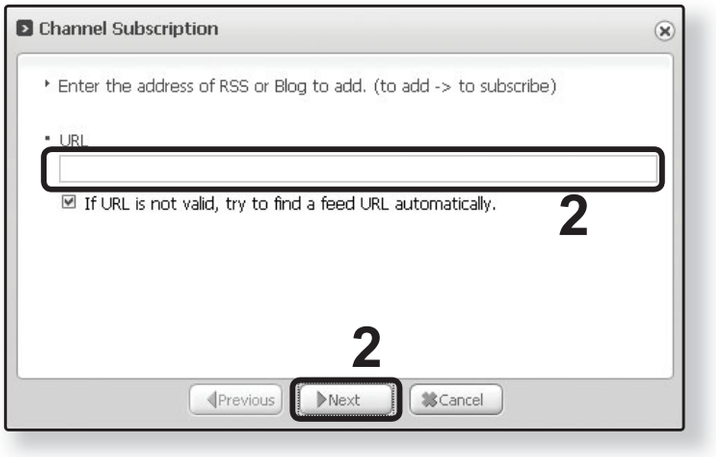

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu)'nun **<Datacasts>** bölümün alt kısmında **<Subscribe>** (Abone Olun) üzerine tıklayın.
2. **<URL>**'ye bir adres girin ve **<►Next>** (İleri) düğmesine tıklayın.
   - Bir web adresini kopyalayıp <Subscribe>'a tıkladığınızda kopyalanan adres <URL>'de otomatik olarak görüntülenir.
   - Web adresi RSS'i destekliyorsa ayar onay penceresi açılır.
3. **<OK>** (Tamam)'e tıklayın.
   - İstediğiniz kanal kaydedilir.
   - Kaydolunan kanalın Datacast bölümünde simgesi görünür.

YENİ BİR KANAL GRUBU OLUŞTURMA

Kanalları kategorilerine göre yönetmek için yeni bir grup oluşturabilirsiniz.

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu)'nun **<Datacasts>** bölümün alt kısmında **<New Group>** (Yeni Grup) üzerine tıklayın.
2. Grup adını ve tanımlamasını girin ve **<OK>** (Tamam)'e tıklayın.

<MEDIA STUDIO>'DAN VERİ YAYINI AKTARMA

- **Başlamadan önce –** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın. Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır. Bkz. sayfa 33.

1. Mp3 çalar bilgisayarınıza ağlandığında **<Media Studio>**(Medya Stüdyosu) kendiliğinden başlayacaktır.
   - Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio>(Medya Stüdyosu) simgesine çift tıklayın.
2. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu) 'nun üst bölümündeki **<Datacasts>**(Datacast) üzerine tıklayın.
   - Datacast grubu kanal listesi görünür.
3. İstediğiniz grup kanalına tıklayın.
4. İstediğiniz kanala tıklayın.
5. Aktarmak istediğiniz mesajı seçin.
6. simgesine tıklayın.
   - Seçili kanalın mesajı MP3 çalardaki <File Browser> (Dosya Tarayıcısı) → <Datacasts> (Datacast)'e aktarılacaktır.

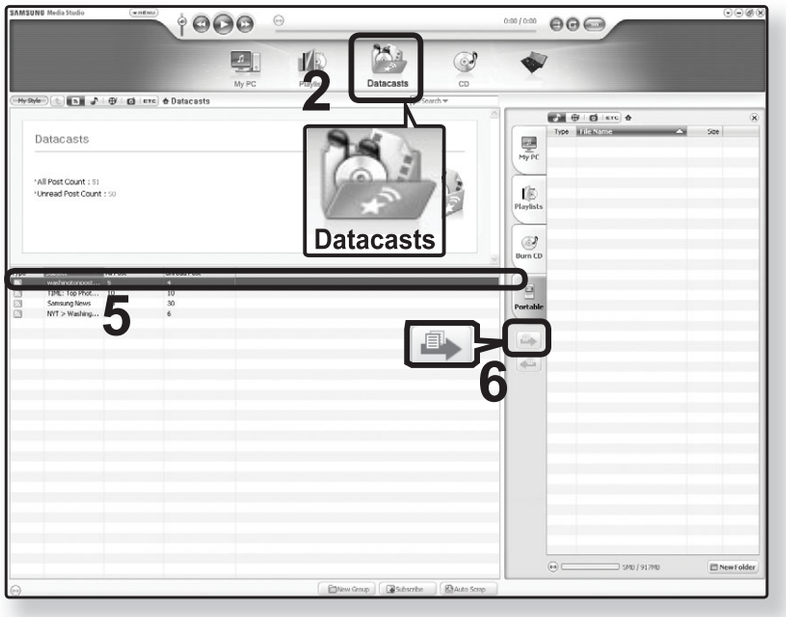

NOT

- Önceki ekrana geçmek için <Media Studio>(Medya Stüdyosu)'un üst kısmındaki düğmesine tıklayın.
- <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun <Datacasts> bölümünde, ilanın eki varsa, eki oynatıcıya indirebilirsiniz. Ancak geçerli web sitesinin politikasına bağlı olarak ek indirilemeyebilir.

VERİ YAYININ GÖRÜNTÜLENMESİ

<Datacasts> bölümüne eklenen kanal ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.

- **Başlamadan önce** - <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kullanarak MP3 çalara istediğiniz kanal mesajını aktarın. Bkz. sayfa 77

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

2. **<Datacasts>**(Datacast)'i seçmek için **[◁ ▷]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

- Veri yayını listesi görünür.

3. İstediğiniz grup kanalını seçmek için **[△ ▽]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.

- Başlık, <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun <Datacasts>(Datacast) bölümüne eklenen ile aynıdır.

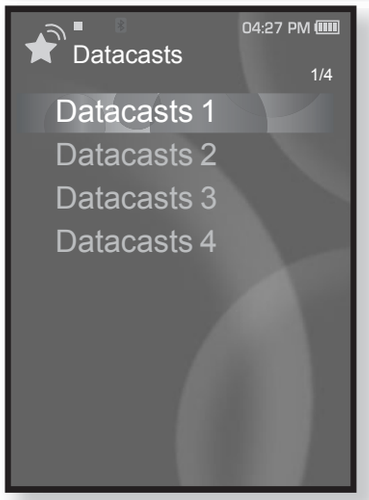

4. İstediğiniz bir noktayı seçmek için **[△ ▽]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.

- Dosya listesi görünür.

- simgesi : aktarılan mesajın ana metni
- simgesi : resim dosyası
- simgesi : müzik dosyası
- simgesi : video dosyası

---

5. İstediğiniz bir dosyayı seçmek için **[△ ▽]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.

- Seçilen dosya çalınmaya başlanacaktır.

prime pack'in tadını çıkarın

Ana Paket, metin okuma, ses kaydetme, oyun oynama ve alarm ayarlama, vs. gibi çeşitli işlevlerin keyfini çıkarmanıza imkan verir.

METİN OKUMA

Roman ya da yeni bir hikayenin taslağından tezinize kadar mp3 çalarınız okumanıza izin verir... hem de müzik dinlerken!

- **Başlamadan önce –** MP3 çaları açın ve pili kontrol edin. <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kullanarak metin dosyalarını mp3 çalara aktarın. Bkz. sayfa 34. <Settings> (Ayarlar) → <Language> (Dil) → <Contents> (İçindekiler)'den tercih ettiğiniz metin dilini ayarlayın. Bkz. sayfa 27

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>** (Ana Paket)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Prime Pack> (Ana Paket) listesi görünür.
3. **<Text>** (Metin)'i seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Metin dosyası listesi görünür.
4. İstediğiniz metin dosyasını seçmek için **[⁛ ⁝]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Metni ekranda göreceksiniz.

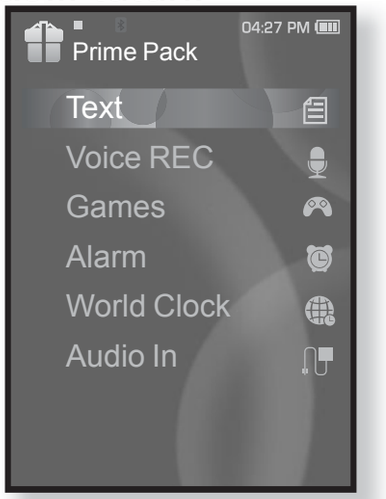

Önceki/sonraki sayfaya geçmek için

[⁘ ⁛] 'a dokunun.

- Önceki / sonraki sayfaya ardı ardına geçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesini kısa süre basılı tutun.

NOT

- Bir metin dosyasını aramak için <File Browser>(Dosya Tarayıcı)'ı da kullanabilirsiniz. Bkz. sayfa 21.
- MP3 çalarınız Metin modunda TXT dosya biçimini destekler.

METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Metninize bakarken müzik dinlemek için

Metninize bakarken en son çaldığınız müziği dinleyebilirsiniz.

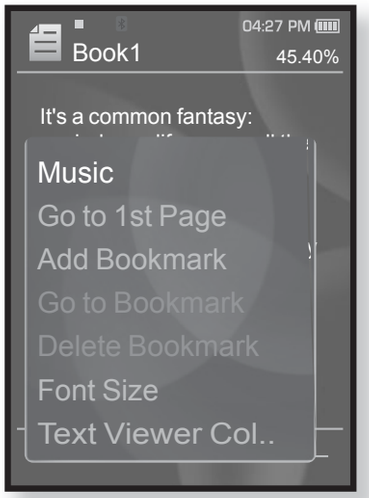

1. Bir metne bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Music>(**Müzik)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
3. İstediğiniz modu seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Off> (Kapalı) : Metninize bakarken arka planda müzik çalmaz.
   - <On> (Açık) : Metninize bakarken en son çaldığınız müziği dinleyebilirsiniz.

İlk sayfaya gitmek için

İlk sayfadaki metne bakmak istiyorsanız bunu kullanın.

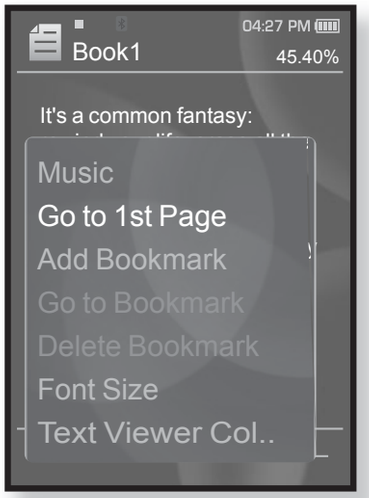

1. Bir metne bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Go to 1st page>**(1. Sayfaya Git)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - İlk sayfaya gitmek için bir onay penceresi açılacaktır.
3. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - İlk sayfa gider.

NOT
- Menüden çıkmak için [⊟] düğmesine dokunun.

METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Bir İşaret Ayarlamak İçin

Her hangi bir anda o noktaya dönmek için bir işaret koyun.

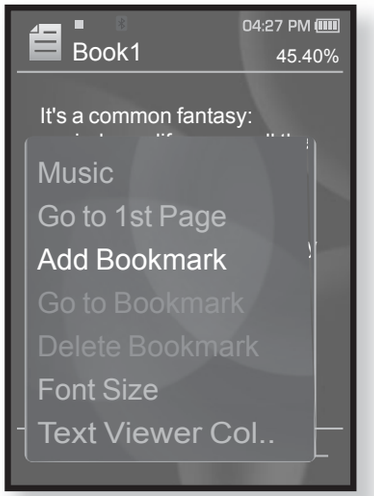

1. Metni görüntülerken istediğiniz sayfada **[⊟]**'ye dokunun.
   - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Add Bookmark>**(Yer İmi Ekle)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Geçerli metin ekranına sol üst köşede [📎] simgesi görüntülenerek işaret konulur.

NOT

- Önceden konulmuş bir işaret varsa İptal penceresi görüntülenir. <Yes> (Evet)'i seçerseniz önceden konulmuş işaret silinir ve yeni işaret eklenir.
- Her bir metin dosyası için yer imi ayarlanabilir, en fazla 50 yer imi ayarlayabilirsiniz.

İşarete Gitmek/Silmek ıçin

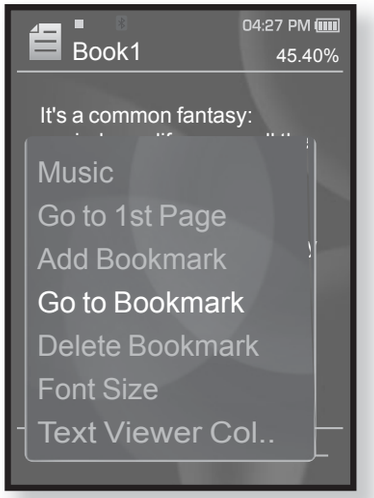

1. Bir metne bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Go to Bookmark>** (Yer İmine Git)ve **<Delete bookmark>**(Yer İmini Sil)'i seçmek için **[⋰ ⋱]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Go to Bookmark> (Yer İmine Git)'yu seçtiğinizde seçilen işarete gidilir. <Delete Bookmark> (Yer İmini Sil) seçildiğinde ise seçilen iflaret metin dosyasından silinir.

METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

Yazı boyutunu değiştirmek için

Metnin yazı boyutunu değiştirebilirsiniz.

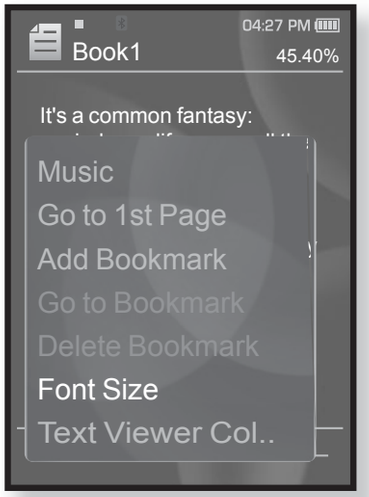

1. Bir metne bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Font Size>**(Yazı Tipi Boyutu)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Font Size> (Yazı Tipi Boyutu) menüsü görünür.
3. İstediğiniz yazı tipi boyutu seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Small> (Küçük), <Medium> (Orta) ve <Large> (Büyük) arasından seçin.

Metin izleme Rengini Ayarlamak ıçin

Metnin görüntülenmesini istediğiniz rengi seçin.

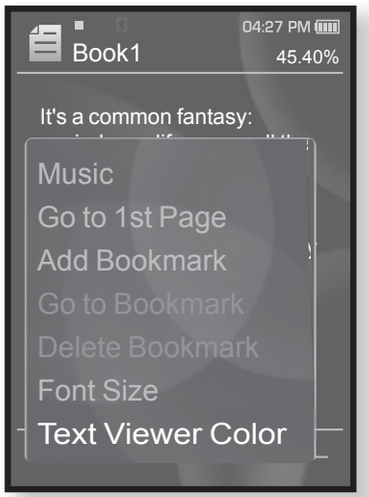

1. Bir metne bakarken **[⊟]** düğmesine dokunun.
   - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Text Viewer Color>**(Metin Görünt.Rengi)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Text Viewer Color>(Metin Görünt.Rengi) menüsü görünür.
3. İstediğiniz metin görüntüleyici rengini seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Type 1>(Tip 1) ~ <Type 6>(Tip 6) arasından seçin.

SES KAYDETME

Ses kaydı yapabilirsiniz.

Ses kaydı yapmak için

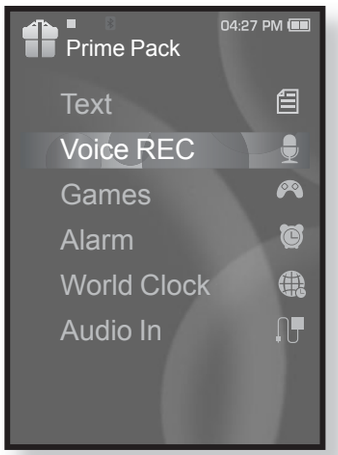

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>**(Ana Paket)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. **<Voice REC>**(Ses KAY)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Dosya adı görüntülenir ve kayıt penceresi açılır.
4. **[ ]**'a dokunun.
   - Kaydetme, kaydedilecek dosya adını göstermeyle başlatılır.

NOT

- Yaklaşık 30 saate kadar kayıt yapabilirsiniz (128Kbps, 2GB'da)
- En fazla 999 ses kaydı dosyası saklayabilirsiniz.
- Kaydedilen dosya adı otomatik olarak belirtilecektir, örneğin: "VCE_000.mp3" gibi. "VCE", dosyanın ses dosyası olduğunu belirtir ve "000" kaydedilen dosya numarasıdır.
- Pil zayıf olduğunda ses kaydetme uygun biçimde gerçekleştirilmez.
- Mikrofonu ağzınıza çok yakına veya ağzınızdan çok uzağa koymayın, çünkü bu kötü kaydetmeye yol açabilir.
- Kaydederken, sesi yalnızca kulaklıklar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ses kaydını durdurmak için

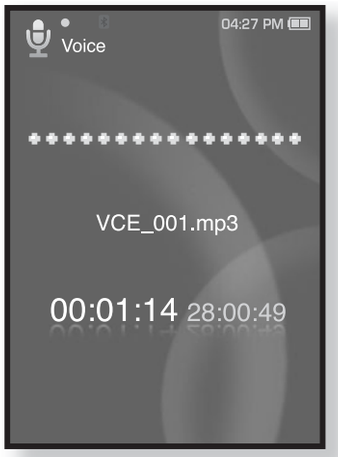

1. Kayıt sırasında **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Yeni kaydettiğiniz dosyayı dinlemek isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir.
2. **<Yes>**(Evet) ve **<No>**(Hayır)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Yes> (Evet), henüz kaydedilen dosyayı çalacaktır.
   - <No> (Hayır), henüz kaydedilen dosyayı çalmayacaktır.
   - Kaydedilen dosya, <File Browser>(Dosya Tarayıcı) → <Recorded Files>(Kaydedilen Dosyalar) → <Voice> (Ses) altında depolanır.

SES KAYDI MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Ses kayıt kalitesinin ayarlanması

Ses kayıt kalitesini ayarlayabilirsiniz.

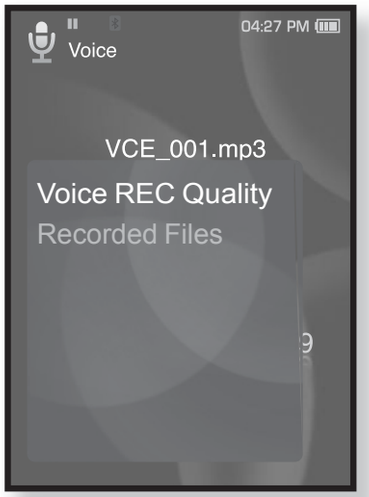

1. Kayıt penceresinde **[⊟]**'ye dokunun.
   - <Recording voice> (Ses Kaydetme) menüsü görünür.
2. **<Voice REC Quality>**(Ses KAY Kalitesi) 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Ses kayıt kalitesi menüsü görünür.
3. İstediğiniz kalite seviyesini seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - <Super High (128kbps)>(Süper Yüksek (128kbps)), <High(96kbps)>(Yüksek (96kbps)), ve <Normal (64kbps)> arasından seçin.
   - Rakam yükseldikçe ses kalitesi iyileşir ve dosya boyutu artar.

Kaydedilen dosyaların dinlenmesi

Önceden kaydedilen bir dosyayı dinleyebilirsiniz.

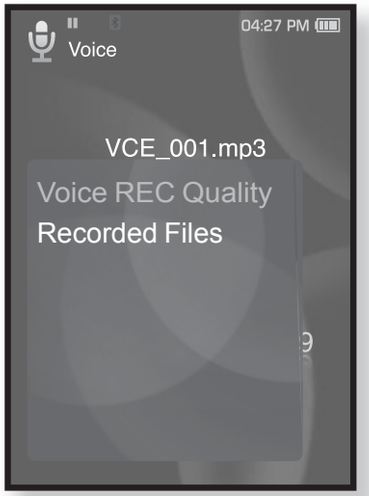

1. Kayıt penceresinde **[⊟]**'ye dokunun.
   - <Recording voice> (Ses Kaydetme) menüsü görünür.
2. **<Recorded Files>**(Kaydedilen Dosyalar) 'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - <Recorded files> (Kaydedilen dosyalar) listesi görünür.
3. Seçiminiz olan kaydedilen dosyayı seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[◎]**'ye dokunun.
   - Kaydedilen dosya çalınmaya başlanacaktır.

VİDEO OYUNLARI OYNAMAK

mp3 oynatıcınız daha önceden yüklenmiş olan heyecan verici oyunlarla birlikte gelir!

- **Başlamadan önce –** Kulaklıkları takın, daha sonra oynatıcıyı açın ve pili kontrol edin.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

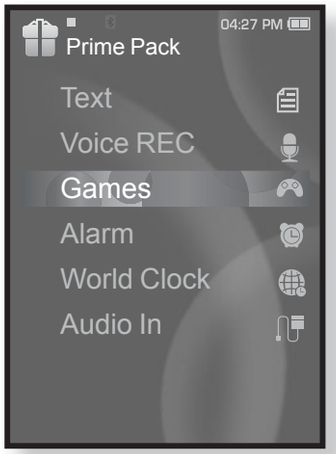

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>**(Ana Paket)'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve [◉] düğmesine dokunun.
   - <Prime Pack> listesi görünür.
3. **<Games>**(Oyunlar) 'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Oyun listesi görünür.
4. İstediğiniz bir oyunu seçmek için **[⁘ ⁘]**'ye ve daha sonra **[◉]**'ye dokunun.

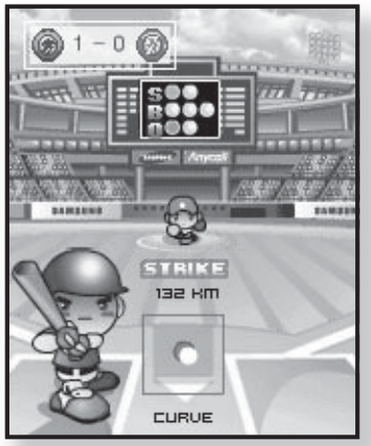

Beysbol

Amerika'nın favori eğlencesinin bu sürümünde ligin en iyi atıcılarından birine karşı sayı alın.

Bir menu veya işlev seçmek için **[⁘ ⁘ ⁘ ⁘]**'ye dokunun.

Topu atmak veya topa vurmak için **[◉]**'ye dokunun.

Pizza Dağıtıcısı

Pizzayı zamanında ulaştırıp ulaştıramadığınızı ve yoldaki engellerden kaçınıp kaçınamadığınızı görün.

Zıplamak için **[◉]**'ye dokunun.

VİDEO OYUNLARI OYNAMAK (DEVAM)

Honeybee

Bu, puan almak için 3'den fazla bloğu efflefltirebileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Bir menü seçmek ve blok yönünü değiştirmek için **[ ]**'ye dokunun.

Seçmek veya iptal etmek için **[ ]**'ye dokunun.

Jungmumun

Bu, taşı üzerinde işaretlenen ok yönüne göre kaldırmanızın gerektiği, anında tepki verme kabiliyeti gerektiren bir oyundur.

Taşı kaldırmak için **[ ]**'ye dokunun.

Yemek Kralı

Bu, en, boy ve köşegen olarak 3 yönde uydurmak için blokların sırasını değiştirerek olabildiğince çok yemek yapmanızı gerektiren bir zeka oyunudur.

Bloğu taşımak için **[ ]**'ye dokunun.

Bloğun konumunu değiştirmek için **[ ]**'ye dokunun.

Bloğu bırakmak için **[ ]**'ye dokunun.

NOT

- Oyunlar bildirim olmaksızın eklenebilir veya değiştirilebilir.
- Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, Yardım bölümüne bakın.

ALARMIN AYARLANMASI

Bu MP3 çalar planlanan zamanda kapanması için ayarlanabilen bir alarma sahiptir.

▪ **Başlamadan önce -** Geçerli tarih ve saati ayarlayın. Bkz. Sayfa 28.

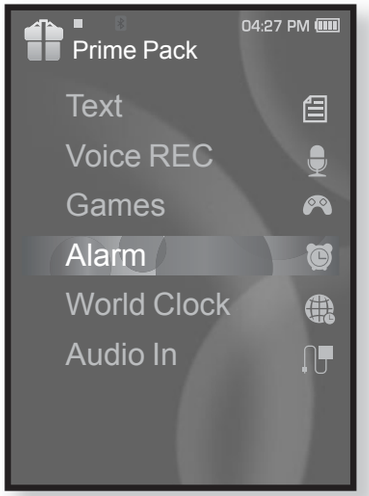

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>**(Ana Paket)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. **<Alarm>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
4. **<New Alarm>**(Yeni Alarm)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Yeni alarm ayarları penceresi görünür

5. Bir alarm frekansı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - <Once>(Bir Kez), <Everyday>(Her gün), <Mon~Fri>(Pz-Cum), <Mon~Sat>(Pz-Cmt), <Sat~Sun>(Cmt-Paz) ve <Off>(Kapalı)'dan birini seçin.
6. Saati seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
7. Dakikayı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
8. **<AM>** veya **<PM>** seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra [ ]'ye dokunun.

ALARMIN AYARLANMASI (DEVAM)

9. Bir alarm sesi seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.

- Alarm sesi olarak eklenen müzik dosyaları olan <Alarm Sound 1> (Alarm Sesi 1) ila <Alarm Sound 3> (Alarm Sesi 3) içinden birini seçin ve FM radyosu.

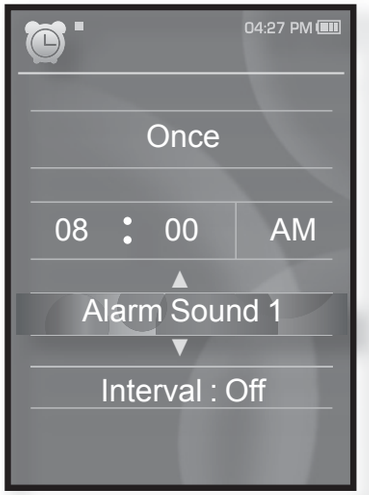

10. Aralığı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.

- <Interval (Aralık):Off (Kapalı)>, <Interval (Aralık):3 min (3 dk)>, <Interval (Aralık):5 min (5 dk)> ve <Interval (Aralık):10 min (10 dk)> içinden birini seçin.
- Kayıt onay penceresi görünecektir.

11. **<Yes>** (Evet) seçmek için **[ ]** 'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.

- Alarm ayarı yapıldığında, üstte ( ) sembolü görünecektir.

NOT

- 7'ye kadar alarm depolayabilirsiniz.
- Oynatıcı, programlanan saate ulaşıldığında alarmı çalacaktır.
  Alarmı sonlandırmak için [ ]'ye dokunun.
  Onay penceresi göründüğünde, <Yes> (Evet)'i seçmek için [ ]'ye ve daha sonra [ ]'ye dokunun. Ana menüye geri döneceksiniz.

ALARMIN AYARLANMASI (DEVAM)

Alarm ayarını düzenlemek için

1. Alarm listesinde değiştirilecek alarm ayarını seçmek için [ ]'ye ve daha sonra [ ]'ye dokunun.
   - Alarm Ayarları penceresi görünür.
2. Tercih ettiğiniz ayarları düzenlemek için **[ ]** ve **[ ]**'yi kullanın.

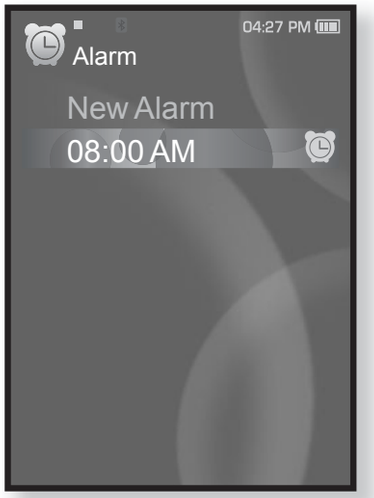

Bir alarm ayarını silmek için

1. Alarm listesinde silinecek alarm ayarını seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - Sil menüsü görünür.
2. **[ ]**'ye dokunun.
   - Silme penceresi açılır.
3. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen alarm silinecektir.

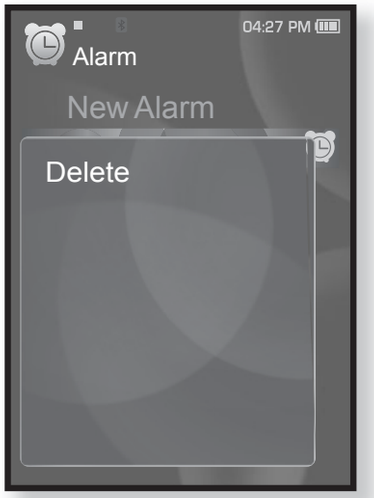

DİKKAT

- MP3 çalara USB kablosu bağlıysa alarm işlevi çalışmaz.

DÜNYA SAATİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

İlgili saat dilimlerine göre büyük dünya şehirlerinin yer ve tarih/saatlerini kontrol edebilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** Geçerli tarih ve saati ayarlayın. Bkz. sayfa 28.
  İstediğiniz saat dilimini <Settings> (Ayar) → <Time> (Zaman) → <Time Zone> (Saat dilimi)'dan ayarlayın.

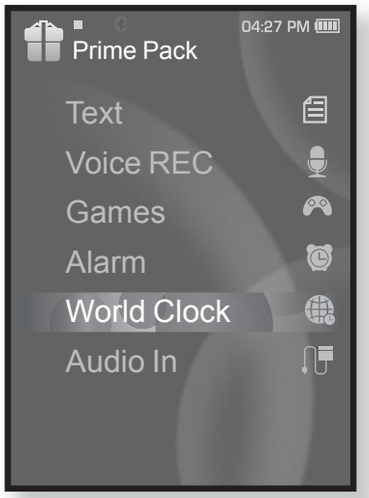

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>**(Ana Paket)'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. **<World Clock>**(Dünya Saati)'i seçmek için **[⁘ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Dünya saati ekranı görünür.
4. Bir saat dilimi seçmek için **[⁘ ⁘]**'ye dokunun.

Aşağıdaki saat dilimlerinin yerel saatlerini kontrol edebilirsiniz.

('/' bölgedeki standart saat dilimini belirtir)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta /
Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

---

HARİCİ CİHAZDAN MÜZİK DİNLEMEK İÇİN HOPARLÖRLERİN KULLANILMASI

▪ **Başlamadan önce** – Kaydırarak hoparlörler panelini açın.

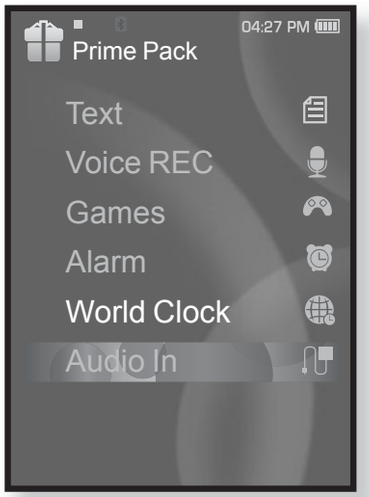

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>**(Ana Paket)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   ▪ The <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. **<Audio In>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
4. Harici cihazdaki 3.5Φ kulaklık jakını, Audio in kablosu olan oynatıcı üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.
   ▪ Ekranda bağlantı tamamlandı mesajını göreceksiniz.
5. Müziği YP-S5 hoparlörlerinden çalmak için harici cihazdaki Çal düğmesine basın.

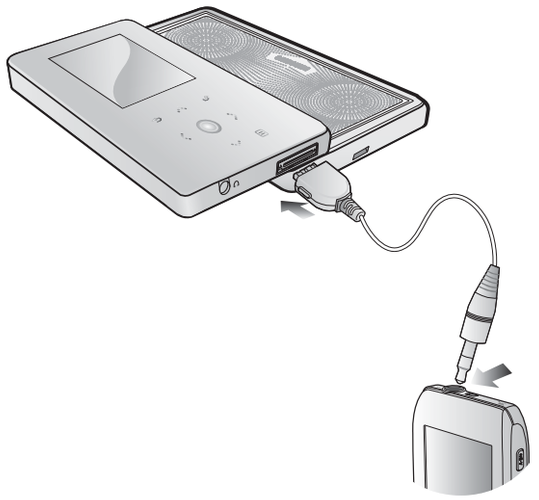

Harici Cihazın Bağlantısının Kesilmesi

1. **[⮌]**'a dokunun.
   ▪ Audio input çıkışı mesajını göreceksiniz.
2. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve [ ] düğmesine dokunun.
   ▪ Audio input modu sonlandırılacaktır.
3. Oynatıcının harici cihazla bağlantısını kesin.

NOT

▪ Ses düzeyi, bağlanan harici cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bluetooth Kullanımı

Bluetooth kablosuz kullanarak, oynatıcınızı kablosuz olarak diğer Bluetooth cihazlarına bağlayabilir ve onlarla veri alışverişi yapabilirsiniz, ahizesiz konuşabilir veya bir Bluetooth stereo kulaklığı kullanarak müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için [⮌] düğmesine dokunun.
  Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.

BLUETOOTH NEDIR?

Bluetooth, güvenilir ve global olarak lisanslı kısa menzilli radyo frekansı yoluyla cep telefonları, dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, yazıcılar, dijital kameralar ve video oyun konsolları gibiaygıtlar arasında bilgi aktarımı sağlamanın bir yoludur.

- **Bluetooth aygıtı kullanım şartlarına bağlı olarak gürültü veya arızaya sebep olabilir.**
  - Fiziksel sinyal girişimi, örneğin, oynatıcıyı elinizde tutar ve kulaklarınıza stereo kulaklık takarsanız ya da oynatıcıyı bir elinizde tutup diğer elinize de cep telefonunuzu alırsanız.
  - Bir vücut uzvunun MP3 çaların ya da stereo kulaklığın alıcı/verici sistemiyle temas halinde olması.
  - Duvardan, köşelerden ve ofis ayrımlarından gelen elektrik dalgalanması
  - Tıbbi cihazlar, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekansa sahip bantlardan gelen elektrik etkileşimi.
- **Bluetooth cihazını MP3 çalarla eşleştirirken mümkün olduğu kadar kısa mesafede yapın.**
- **MP3 çalarla kulaklık arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa kalite o kadar kötü olur. Mesafe sınırı aşarsa, iletişim bağlantısı kesilir.**

BLUETOOTH NEDIR? (DEVAM)

- **Stereo kulaklıkla müzik dinlerken veya ahizesiz haldeyken (cep telefonu) ya da dosya aktarırken metin veya resim görünümü modlarını kullanmanızı önermemekteyiz, çünkü bu hem oynatıcının performansı hem de Bluetooth bağlantılarının bozulmasına neden olabilir.**
- **Stereo kulaklığın modeline bağlı olarak 32 KHz'den daha düşük dosyalar çalınamaz.**
- **Asansör ya da yer altı gibi alış hassasiyeti düşük mekanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.**
- **Çalıcı ile Bluetooth arasında kablosuz bağlantı kurulabilen maksimum mesafe 10 m'dir. Bu mesafe aşıldığında ba¤lantı kendiliğinden kesilecektir. Bu menzil dahilinde bile duvar ya da kapı gibi engellerden dolayı ses kalitesi düşebilir.**

NOT

- Kullanılmadığında, <Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu)'nu <Off>(Kapalı)'ya ayarlayın. <Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu)'nda <On>(Açık)'da kalırsanız, batarya kullanım süresi düşer.
- Oynatıcının Bluetooth özellikleri Samsung ürünleriyle optimize edilmiştir. Üçüncü taraf ürünlerle kullanılırsa, Bluetooth özellikleri uygun biçimde çalışmayabilir.

BLUETOOTH STEREO KULAKLIĞIN KULLANILMASI

Tamamen kablosusuz yüksek kaliteli stereo sesle müzik dinlemenize imkan vermesi için Bluetooth stereo kulaklığı kullanabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** Çalıcıya Bluetooth'lu cep telefonu veya harici aygıt bağlanmışsa, ilk önce bağlantıyı kesin.
  Bluetooth aygıtının eşleştirme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız)

Bluetooth Stereo Kulaklığı kaydetmek için

(sadece bir kere kaydetmeniz gereklidir)

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Bluetooth>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <On> (Açık) olarak ayarlanır.
   - simgesi yanacaktır.
3. Stereo kulaklığı eşleştirmeye hazır olması için ayarlayın.
   - Eşleştirme modu için kulaklığı hazır hale getirmek üzere kulaklığın kullanma kılavuzuna başvurun.
4. **<Stereo Headset>**(Stereo Kulaklık)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Bu oynatıcı, herhangi bir Bluetooth stereo kulaklığı otomatik olarak aramaya başlar.
5. Kaydetmek istediğiniz kulaklığın adını seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - Kulaklığın parolası 0000'dan farklıysa parola giriş penceresi açılır. Parola için kulaklığın kullanma kılavuzuna başvurun.
   - Kulaklık kaydı tamamlanır.

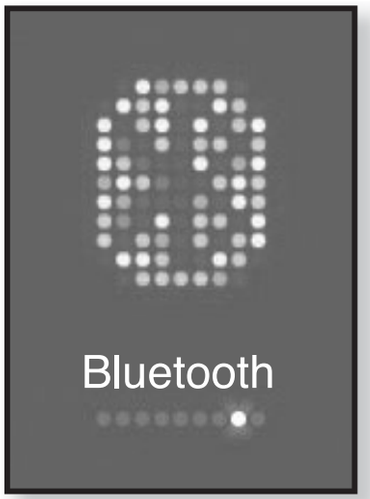

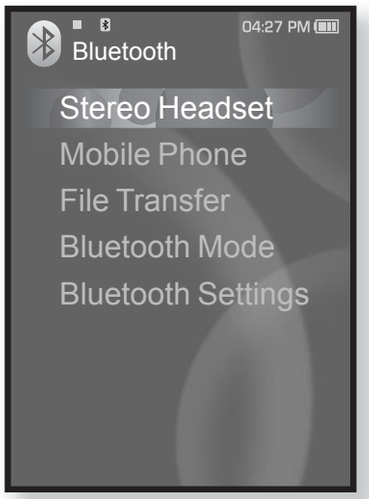

BLUETOOTH STEREO KULAKLIĞIN KULLANILMASI (DEVAM)

Bluetooth Stereo Kulaklığı kaydetmek için (DEVAM)

NOT

- Bluetooth işlevini sadece müzik dosyalarını çalarken ve FM Radyo dinlerken kullanabilirsiniz. Video oynatırken veya oyun oynarken desteklenmemektedir.
- Bluetooth simgesinin açıklaması
  : Bluetooth modu kapalı
  : Bluetooth modu açık
  :Stereo kulaklığa bağlı
  :Cep telefonuna bağlı
  : Dosya aktarım modu
- Bluetooth işlevini kapatmak isterseniz Bluetooth modunu <Bluetooth> → <Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu) → <Off> (Kapalı)'a ayarlayın.
- Bluetooth uyumlu Kulaklıklar

Üretici	Model	Üretici	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Sadece Bluetooth-sertifikalı stereo kulaklık setini kullanın.
  Mono formundaki eller serbest kulaklıksetleri desteklenmemektedir.

BLUETOOTH STEREO KULAKLIĞIN KULLANILMASI(DEVAM)

Kayıtlı Bluetooth stereo kulaklığı bağlamak için

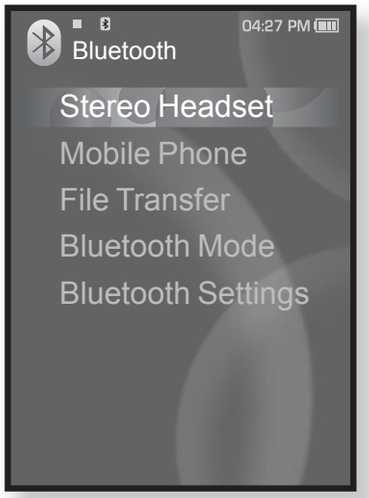

1. Bluetooth ekranında **<Stereo Headset>** (stereo kulaklık) seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. Bağlamak üzere bir stereo kulaklık seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında simgesi görüntülenir.
3. Seçtiğiniz bir dosyayı çalın.
   - Stereo bir kulaklık kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.

NOT

- Bağlamak istediğiniz kulaklığı bulamıyorsanız, ilk önce onu kaydettirin.
- Sesçaları veya kulaklığı bir saniye için kapatıp tekrar açarsanız, Bluetooth iletişimi kesilir. Eğer stereo kulaklıkları kullanarak müzik dinlemek istiyorsanız, yukarıdaki talimatları tekrarlayın.

BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI

Bir Bluetooth cep telefonunu bağladığınızda oynatıcınızda telefon aramaları yapabilir veya alabilirsiniz. Oynatıcı, ahizesiz cihaz olarak çalışacaktır.

- **Başlamadan önce** – Oynatıcı bir Bluetooth stereo kulaklığı veya harici cihaza bağlıysa, ilk önce bağlantıyı kesin. Bağlanacağınız Bluetooth cep telefonunun eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın) <Bluetooth Settings>(Bluetooth Ayarları) → <Discover option>(Seçeneği Keşfet) içinden <Discoverable>(Keşfedilebilir) olarak ayarlayın. Bkz. Sayfa 109.

Bluetooth cep telefonunun kaydedilmesi

(sadece bir kere kaydetmeniz gereklidir)

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Bluetooth>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <On> (Açık) olarak ayarlanır.
   - simgesi yanacaktır.
3. Cep telefonunuzun menüsünden YP-S5'i arattırın.
   - YP-S5 oynatıcısını yeniden adlandırdıysanız, yeni adı arattırın.

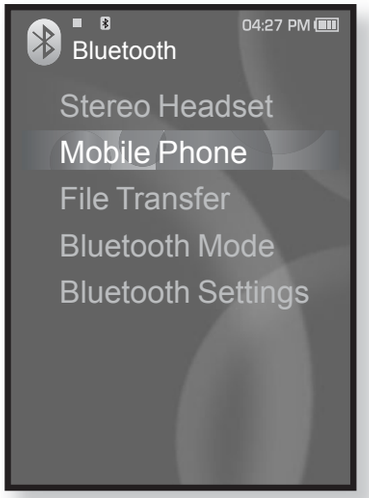

NOT

- Bazı cep telefonlarıyla, cihaz ara ve mobil iletişim (arama yapmak/almak) işlevleri uygun biçimde çalışmayabilir.
- Oynatıcı ile cep telefonu arasında Bluetooth bağlantısı varken, cep telefonunuzda bir düğmeye basarsanız veya bir arama yapar ya da sonlandırırsanız, oynatıcıdan bir ses duyabilirsiniz.
- Cep telefonunun cihaz adı için İngilizce kullanmanızı öneririz.
- Bluetooth uyumlu Cep Telefonları

Üretici	Model
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900, SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

Bluetooth cep telefonunun kaydedilmesi (DEVAM)

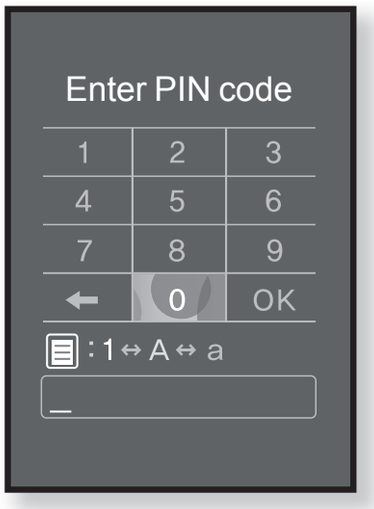

4. Cep telefonunda parola giriş penceresi açıldığında parolayı girin.
5. **<Pair?>** (Eşleştir?) görürseniz, **<Yes>** (Evet)'i seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - PIN kodu (parola) giriş penceresi belirir.
6. Oynatıcıya eklemek için cep telefonunuzun parolasını girmek için **[ ]** ve **[ ]**'yi kullanın.
   - Yukarıda 4.adımdaki parolanın aynısını girdiğinizden emin olun.
7. **<OK>**'ye gitmek için **[ ]**'yi kullanın ve **[ ]**'ye dokunun.
   - Cep telefonu kaydı tamamlanmıştır.

NOT

- Cep telefonuna bağlı olarak parola haneleri farklı olabilir. (cep telefonunun kullanıcı elkitabına bakınız)

BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

Kaydedilmiş bir Bluetooth cep telefonunun bağlanması

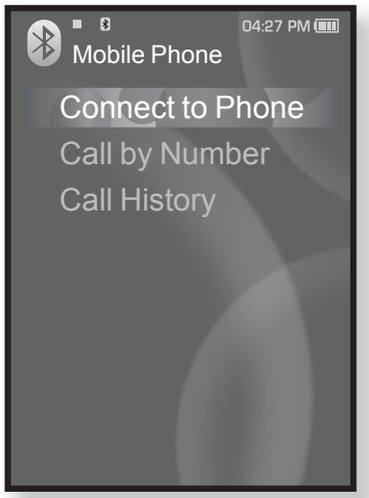

1. Bluetooth ekranında **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Connect to Phone> (**Cep Telefonuna Bağlan)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Telefon numarası giriş penceresi belirir.
3. Bağlanılacak cep telefonunu seçmek için [ ]'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında simgesi görüntülenir.

NOT

- Bağlanacağınız bir aygıt göremezseniz, ilk olarak aygıtı çalıcıya kaydedin.
- Çalıcıyı kapatıp tekrar açarsanız cep telefonu bağlantısı kapatılabilir. Bağlantı kapanırsa,tekrar bağlanmak için yukarıdaki adımlara bakınız.

BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

Çalıcıyı kullanarak bir çağrı yapmak için

1. Bluetooth ekranında **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Call by Number>**(Numarayla Ara)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Telefon numarası giriş penceresi belirir.
3. Diğer kişinin telefon numarasını girmek için **[ ]** ve **[ ]**'yi kullanın.
4. **< >** 'ye gitmek için **[ ]**'yi kullanın ve **[ ]**'ye dokunun.
   - Şu anda diğer kişiyi arıyorsunuz.

Oynatıcıda (YP-S5) konuşurken cep telefonuna geçilmesi

Oynatıcıda konuşurken, ekran görüntüsünde **<** **>**'yi seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.

- Artık cep telefonunda konuşabilirsiniz.

Cep telefonunda konuşurken oynatıcıya (YP-S5) geçilmesi

Cep telefonunda konuşurken, ekran görüntüsünde < >'yi seçmek için [ ]'ye ve daha sonra [ ]'ye dokunun.

- Artık ahizesiz aygıtta konuşabilirsiniz.

Sesi ayarlamak için

Ahizesiz cihazda konuşurken, ses düzeyini ayarlamak için **[ ]**'ye dokunun.

- Ses düzeyini 0 ile 30 arasında seçebilirsiniz.

BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

Telefon numarası listesini kullanarak arama yapmak için

1. Bluetooth ekranında **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Call History>**(Arama Geçmişi)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Telefon numarası listesi belirir.
3. İstediğiniz sayıyı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra [ ]'ye dokunun.
   - Şu anda diğer kişiyi arıyorsunuz.

Telefon numarasını telefon numarası listesinden silmek için

1. **<Call History>**(Arama Geçmişi) listesinde, silinecek telefon numarasını seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Delete>**(Sil)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Numaraları telefon numarası listesinden silmek istiyorsanız, <Delete All> (Tümünü Sil)'i seçin.
   - Onay penceresi görünür
3. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen numara silinecektir.

BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

Telefona cevap vermek için

1. Gelen bir arama olduğunda **<Connect?>**(Bağlan?) göreceksiniz.
2. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Artık konuşabilirsiniz.

Telefon aramasını sonlandırmak için

Görüşme yaparken ekran görüntüsünde **<** **>**'yi seçmek için **[ ]** 'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.

- Arama kapanır.

BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI

MP3 oynatıcısı, cep telefonu, vb. gibi Bluetooth uyumlu harici cihazlardan oynatıcıya, veya tam tersi yönde, müzik, resim ve video dosyalarını aktarabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** Oynatıcı bir Bluetooth stereo kulaklığı veya harici cihaza bağlıysa, ilk önce bağlantıyı kesin.
  Bağlanacağınız Bluetooth cihazının eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız) Bluetooth aygıtının dosya aktarım özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız) <Bluetooth Settings>(Bluetooth Ayarları) → <Discover option>(Seçeneği Keşfet) içinden <Discoverable> (Keşfedilebilir) olarak ayarlayın. Bkz. Sayfa 109. <Bluetooth Settings>(Bluetooth Ayarları) → <Search Option>(Seçeneği Keşfet) içinden <Search All> (Tümünü Ara) olarak ayarlayın.

Harici aygıt kaydetmek için

(sadece bir kere kaydetmeniz gereklidir)

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Bluetooth>**'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <On> (Açık) olarak ayarlanır.
   - ✱ simgesi yanacaktır.
3. Harici cihazı eşleşme için hazır olacak şekilde ayarlayın.
   - Harici cihazı eşleşme için hazır olacak şekilde ayarlama hakkında bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
   - YP-S5 için, <Server Mode> (Sunucu Modu)'na ayarlayın. Bkz. Sayfa 107.

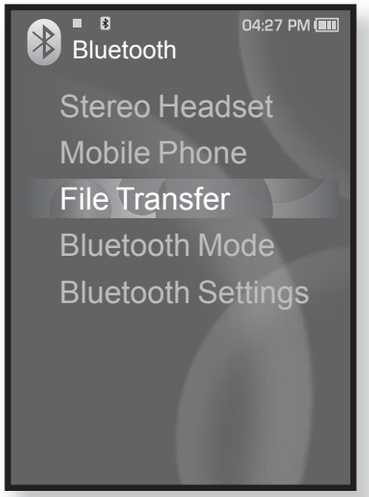

4. **<File Transfer>**(Dosya Aktarımı)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
5. **<Connect to Device>**(Cihaza Bağlan)'i seçmek için **[⁖ ⁘]** düğmesine dokunun ve **[◉]** düğmesine dokunun.
   - Kaydedilecek cihaz listelenecektir.

BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

Harici aygıt kaydetmek için (DEVAM)

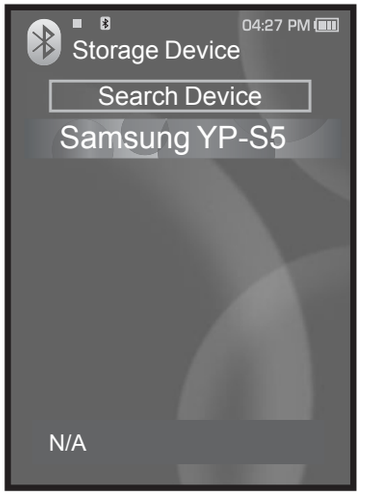

6. Kaydedilecek cihazı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - PIN kodu (parola) giriş penceresi belirir.
7. Oynatıcıya eklemek için cihazın parolasını girmek için **[ ]** ve **[ ]**'yi kullanın.
   - Parola için, aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız.
8. **<OK>**'ye gitmek için **[ ]**'yi kullanın ve **[ ]**'ye dokunun.
9. Harici cihazda **<Pair?>** (Eşleştir?) görürseniz, **<Yes>** (Evet)'i seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
10. Harici aygıtta parola giriş penceresi belirdiğinde parolayı girin.
    - Yukarıda 7.adımdaki parolanın aynısını girmelisiniz.
    - Bittiğinde, harici aygıtın dosya listesini çalıcının ekranında göreceksiniz.
      Harici cihazdaki dosyaları oynatıcıya aktarmak istiyorsanız, sayfa 105'teki 4.adıma bakın.

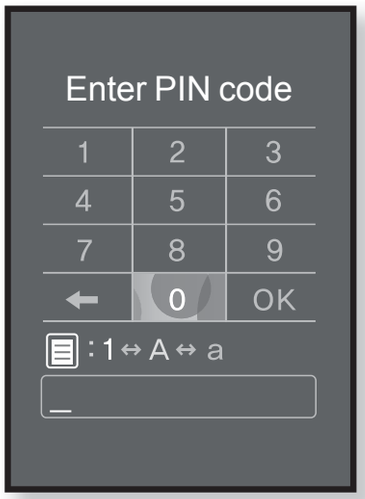

NOT

- Parola haneleri, harici cihaza bağlı olarak değişebilir. (cihazın kullanım kılavuzuna bakın)
- Dosya aktarımı için YP-S5 dışında bir Bluetooth cihazı kullanıyorsanız, bazı işlevler uygun biçimde çalışmayabilir.
- Bluetooth uyumlu Cep Telefonları

Üretici	Model
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

Harici aygıttaki bir dosyayı çalıcıya aktarmak için

- **Başlamadan önce -** Bağlanacağınız bir harici aygıt göremezseniz, ilk olarak aygıtı çalıcıya kaydedin. Bkz. sayfa 103.
  Bağlanıyor olduğunuz Bluetooth cihazının eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız)
  YP-S5 için <Server Mode>'na ayarlayın. Bkz. sayfa 107.

1. Bluetooth ekranında **<File Transfer>** (Dosya aktarımı) seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Connect to Device>**(Cihaza Bağlan)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
3. Bağlanılacak harici cihazı seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - Bağlantı tamamlandığında, harici cihazın bir simgesini ve klasör listesini göreceksiniz.
4. İstediğiniz klasörü seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
5. İstediğiniz bir dosyayı seçmek için **[∴ ∵]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - Harici cihazda seçilen dosyalar oynatıcıya aktarılacaktır.
   - Oynatıcıya aktarılan dosyalar <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Received Files> (Gelen Dosyalar) klasörüne kaydedilir.

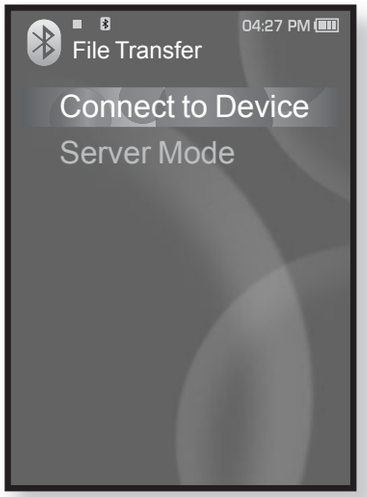

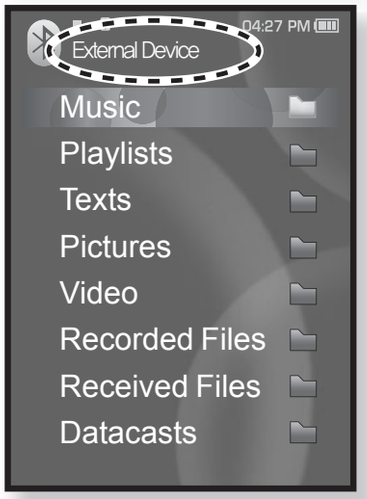

Ör) <External Device> (Harici Cihaz)'ın ekranı

NOT

- Dosya aktarımı yapıldığında, dosya aktarımı modundan çıkmak için [↩]'ye dokunun. Bkz. Sayfa 107.
- Oynatıcı veya harici cihazı kapatır ya da yeniden başlatırsanız bağlantı kesilebilir.
  Bağlantı kesilirse, bağlanmak için yukarıdaki adımlara yeniden başvurun.
- DRM dosyalar (yüklenebilir) oynatıcıda çalınamayabilir.
- Harici cihazın ekranı, bağlanılan cihaza bağlı olarak değişebilir.

BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

Çalıcıdaki bir dosyayı Harici aygıta aktarmak için

- **Başlamadan önce -** Bağlanacağınız bir harici aygıt göremezseniz, ilk olarak aygıtı çalıcıya kaydedin. Bkz. sayfa 103.
  Bağlanıyor olduğunuz Bluetooth cihazının eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız)
  YP-S5 için <Server Mode>'na ayarlayın. Bkz. sayfa 107.

1. Bluetooth ekranında **<File Transfer>** (Dosya aktarımı) seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Connect to Device>**(Cihaza Bağlan)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
3. Bağlanılacak harici cihazı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
   - Bağlantı tamamlandığında, harici cihazın bir simgesini ve klasör listesini göreceksiniz.
4. **<Go to My Device>**(Cihazım'a Git)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Oynatıcının <File Browser> (Dosya Tarayıcı)'sını göreceksiniz.
   - [ ] düğmesine her basışınızda, oynatıcı, <Go to My Device> (Cihazım'a Git) ile <Go to Connected Device> (Bağlı Cihaza Git) ekranları arasında geçiş yapar.
5. İstediğiniz bir dosyayı seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'yi kullanın **[ ]**.
   - Seçilen dosya harici aygıta aktarılır.

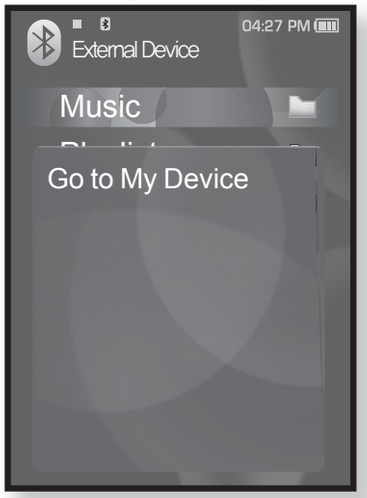

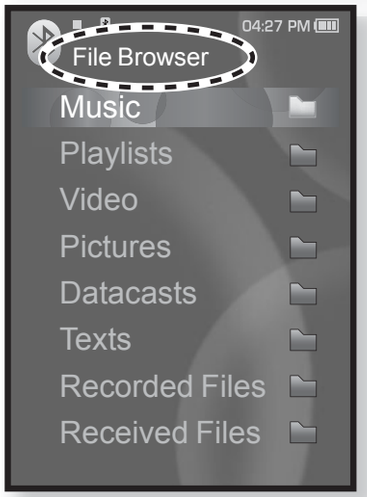

Ör) Oynatıcının <File Browser> (Dosya Tarayıcı) ekranı

NOT

- Dosya aktarımı yapıldığında, dosya aktarımı modundan çıkmak için [ ]'ye dokunun. Bkz. Sayfa 107.
- DRM dosyalar (yüklenebilir) oynatıcıda çalınamayabilir.

BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

Dosya aktarımını iptal etmek için

1. Dosya aktarımı sırasında **[ ]** 'ye dokunun.
   - Dosya aktarımı durdurulur.

Dosya aktarım modundan çıkmak için

1. Dosya listesi ekranında **[ ]**'ye basın ve kısaca basılı tutun.
   - [ ]'ye her basışınızda, oynatıcı önceki ekrana geri dönecektir ve Dosya Aktarımı kapanış penceresini göreceksiniz.
2. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Dosya aktarım modu kapanır.

MP3 çaları Sunucu Moduna ayarlamak için

Oynatıcı üzerindeki bir dosyayı harici cihaza aktarmak istiyorsanız, ilk önce onu eşleşme için hazır hale getirmelisiniz.

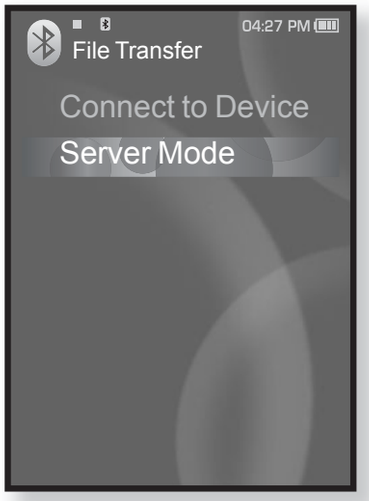

1. Bluetooth ekranında **<File Transfer>** (Dosya aktarımı) seçmek için **[ ]**'ye ve daha sonra **[ ]**'ye dokunun.
2. **<Server Mode>**(Sunucu Modu)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   - Çalıcı sunucu moduna geçer.
   - Çalıcıdaki bir dosyayı Harici aygıta aktarabilirsiniz

NOT

- Sunucu Modundan çıkmak için [ ]'ye dokunun.

BLUETOOTH MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Bluetooth Cihazını ayırmak için

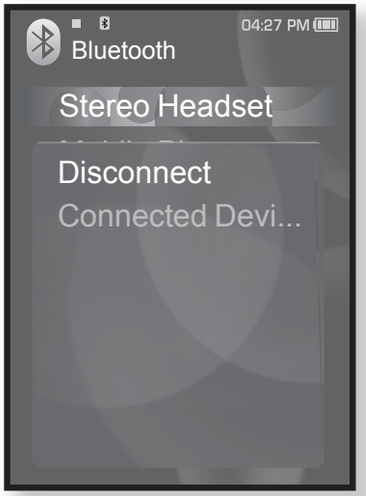

1. Bluetooth ekranında [⊟] düğmesine dokunun.
   - <Bluetooth> menüsü görünür.
2. **<Disconnect>**(Bağlantıyı kes)'i seçmek için [∴ ∵] düğmesine dokunun ve [◉] düğmesine dokunun.
   - Ayırma onay penceresi açılır.
3. **<Yes>(**Evet)'i seçmek için [‹ ›] düğmesine dokunun ve [◉] düğmesine dokunun.
   - O anda bağlı olan aygıt devre dışı kalacaktır

Bağlı Bluetooth Cihazını kontrol etmek için

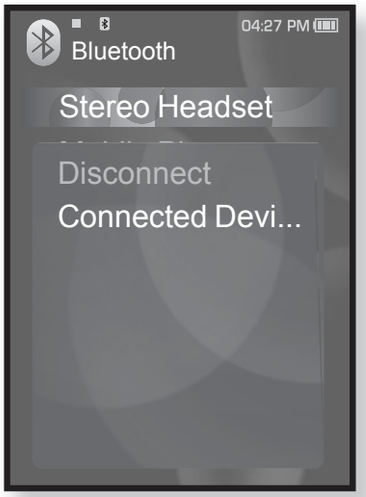

1. Bluetooth ekranında [⊟] düğmesine dokunun.
   - <Bluetooth> menüsü görünür.
2. **<Connected Device>** (Bağlanan Cihaz)'ı seçmek için [∴ ∵] düğmesine dokunun ve [◉] düğmesine dokunun.
   - Bağlı cihazın bilgilerini görebilirsiniz.

NOT

- Menüden çıkmak için [⊟] düğmesine dokunun.

BLUETOOTH AYARLARI

▪ **Başlamadan önce - <Bluetooth Mode>**(Bluetooth Modu)'nu **<On>**(Açık)'a ayarlayın.

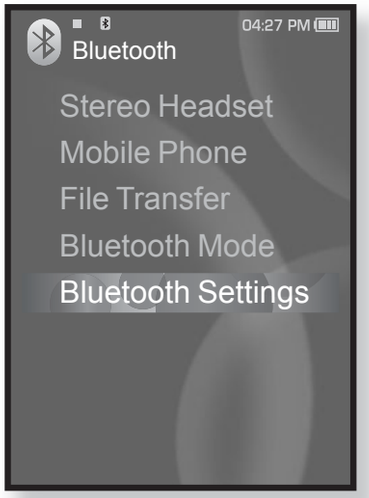

1. Ana menü ekranına geçmek için [⮌] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Bluetooth>**'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
3. **<Bluetooth Settings>**(Bluetooth Ayarları)'i seçmek için **[ ]** düğmesine dokunun ve **[ ]** düğmesine dokunun.
   ▪ Bluetooth Ayarları menüsü görünür.
4. Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için **[ ]** ve **[ ]**'yi kullanın.

Bluetooth Ayar Seçenekleri

- **Discover Option** (Seçeneği Keşfet) : Bluetooth cihazını bu oynatıcıyı algılaması için ayarlayabilirsiniz. <Discoverable> (Keşfedilebilir) onu algılamak üzere ayarlar, <Non-Discoverable> (Keşfedilemez) algılamayı kapatır.
- **<Search options>** (Ara seçenekleri): Bluetooth aygıtları için olan ara seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. <Search All> (Tümünü Ara), stereo kulaklıklar ve cep telefonları dahil olmak üzere mümkün olan tüm aygıtları ararken <Search by Service> (Hizmete Göre Ara).
- **Search Timeout** (Arama Zaman Aşımı): Yeni aygıt için belirlibir arama zamanı seçebilirsiniz. <10 sec>(10sn), <20 sec>(20sn), <30 sec>(30sn), <45 sec>(45sn) ve <60 sec>(60sn)'den birini seçin.
  Bir zaman ayarladıktan sonra ayarladığınız zaman sınırı için yeni bir cihaz aranacaktır.
- **Delete Device** (Cihazı Sil): Çalıcıda kayıtlı aygıtı silebilirsiniz. Bkz. sayfa 110.
  Kayıtlı tüm cihazları silmek için <Delete All> (Tümünü Sil)'i seçin.
- **My Device Info.** (Cihazım Bilgisi) : Çalıcınızın adını ve adresini kontrol edebilirsiniz.

BLUETOOTH AYARLARI (DEVAM)

Bir bluetooth cihazını silmek için

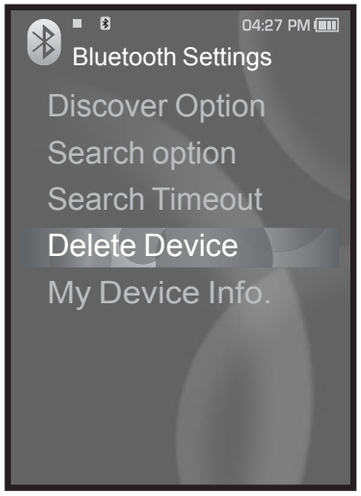

1. **<Delete Device>**'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Kayıtlı cihazların listesini göreceksiniz.
2. Silmek üzere bir cihaz seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Kayıtlı tüm cihazları silmek isterseniz <Delete All> (Tümünü Sil)'i seçin.
3. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için **[〈 〉]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Seçilen aygıt silinecektir.

Bir bluetooth cihazını yeniden adlandırmak için

1. **<My Device Info>**'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
2. **[⊟]** düğmesine dokunun.
3. **<Edit Device Name>**(Cihaz İsmini Düzenle)'i seçmek için **[∴ ∵]** düğmesine dokunun ve **[◎]** düğmesine dokunun.
   - Aygıt ısmini Düzenle <Edit Device Name>(Cihaz İsmini Düzenle) penceresi görüntülenir.
4. Cihazın adını değiştirmek için **[∴ ∵ ∴ ∴]** ve **[◎]** düğmelerini kullanın.
   - **[⊟] :** Giriş modu sayıdan büyük İngilizce ve küçük İngilizce'ye geçer.
   - **[←] :** Karakterleri her defasında biri olmak üzere silebilirsiniz.
   - **[OK] :** Yaptığınız değişiklik için onay tuşu.
   - Örneğin "YPS5" girmek için
     - Karşılık gelen tuş simgesine gelin ve üzerine dokunun.
     ⊟(1 kere) ➡ WXY(3 kere) ➡ PRS(1 kere) ➡ PRS(3 kere) ➡ ⊟(2 kere) ➡ 5(1 kere)

Sorun Giderme

Yeni mp3 çalarınızda bir sorun yaşarsanız, bu listede çözümü olup olmadığına bakın. Sorun devam ederse yakınınızdaki bir Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'yle irtibat kurun.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa güç açılmaz. Pili şarj edin ve gücü tekrar açın. • Sıfırlama deliğine basın.
Düğmeler çalışmıyor.	• **düğmesinin** ok yönünde olup olmadığını kontrol edin. • Doğru düğmeye basıp basmadığınızı kontrol edin ve sonra yeniden basın. • Sıfırlama deliğine basın.
Ekran açılmıyor.	• Ekran doğrudan gelen güneş ışığı altında görünmüyor olabilir. • **<Settings>** (Ayarlar) → <**Display**>(Görüntüle) sekmesinden **<Display Off>** (Görüntü Kapalı) özelliği seçiliyse, ekran görüntüsü kapalı olacaktır. Herhangi bir düğmeye dokunun ve açılıp açılmadığına bakın.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz kapanıyor.	• Pil durumunu kontrol edin. • Pil tamamen boşalırsa güç kendiliğinden kapanır. Pili şarj edin. • **<Settings>** (Ayarlar) → **<System>** (Sistem) sekmesinden **<Auto Power Off>** (Oto Güç Kapat) özelliği seçiliyse, MP3 çalar duraklatma modundayken Güç kapanacaktır. MP3 çaları çalıştırın.
Pil ömrü kullanım kılavuzunda bahsedilenden farklı.	• Pil ömrü ses modu ve görüntü ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. • MP3 çalar düşük veya yüksek sıcaklıklarda uzun süre bırakılırsa pil ömrü kısalabilir.
Media Studio Programı Arızası	• Bilgisayarınızın temel sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Bilgisayarınıza bağlanılamıyor.	• USB kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin. • Bilgisayarınızın araç çubuğundaki **<Start>** (Başlat) düğmesine basın ve Windows Güncelleme'yi çalıştırın. Anahtar Güncellemeler ve Service Pack'leri seçin, ardından hepsini güncelleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bağlantı kurmayı yeniden deneyin.
Dosya aktarım hızı çok düşük.	• Eğer sesçaları windows 2000' de biçimlendirdiyseniz dosya aktarımı gecikmeli olabilir. Windows XP ya da Vista'da MP3 çaları formatlayın ve tekrar deneyin. • Bilgisayarınızda <Media Studio>(Medya Stüdyosu) dahil birden fazla program çalıştırıyorsanız, dosya aktarım hızı yavaş olur. Gereksiz programlardan çıkın ve aktarımı tekrar deneyin.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
MP3 çalar çalmıyor.	• Geçerli dosyanın hafızada kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. • Müzik dosyasının arızalı olup olmadığını kontrol edin. • Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.
Dosya yükleme çalışmıyor.	• USB kablosunun düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekli ise çıkartıp tekrar bağlayın. • Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin. • Sıfırlama deliğine basın.
Dosyalar veya veriler eksik.	• Dosya veya veri aktarımı sırasında USB kablosunun yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Durum böyleyse, hem dosyalara/verilere hem de ürüne ciddi zarar gelmiş olabilir. Samsung veri kaybından sorumlu olmadığı için çok dikkatli olmalısınız.
Çalma sırasında anormal çalma süresi görüntüsü	• Dosyanın Değişken Bit Hızı (VBR) formatında olup olmadığını kontrol edin.
Dosya adının anormal görüntüsü.	• Ana menu ekranından **<Settings>**(Ayarlar) → **<Language>**(Dil) → **<Contents>**(İçerik)'e gidin ve manüel olarak kitaplığı güncelleştirin. Bkz. sayfa 27
Ürün ısınmış.	• Şarj işlemi sırasında ısı ortaya çıkabilir. Bunun ürün ömrü veya fonksiyonları üzerinde bir etkisi yoktur.
Video izlerken bir ileti çıkıyor	• Media Studio üzerinden video klibini tekrar indirmeye çalışın.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Bluetooth bağlantıları yapılamaz.	• Stereo kulaklığın Bluetooth onaylı olup olmadığını kontrol edin. Mono ahizesiz kulaklık desteklenmemektedir. • MP3 çalar ya da stereo kulaklığı kapatıp açarsanız Bluetooth bağlantısı kapanabilir. Bu durumda tekrar bağlanmayı deneyin. • Cep telefonunda konuşmak isterseniz, çalıcı ile stereo kulaklık arasında Bluetooth bağlantılarını kapatıp kapatmadığınızı kontrol edin. • Cep telefonunuzdan konuşmak istiyorsanız, **<Bluetooth Settings>**(Bluetooth Ayarları) → **<Discover Option>**(Seçeneği Keşfet) içinde oynatıcıyı **<Discoverable>** (Keşfedilebilir) olarak ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol edin. **<Non-Discoverable>** (Keşfedilemez)'e ayarlanmışsa, cep telefonunuzda çalıcıyı bulamazsınız.

MENÜ AĞACI

Burada menülerin ve fonksiyonların yeni mp3 çalarınızda nasıl düzenlendiğine dair hızlı bir bakış bulunmaktadır

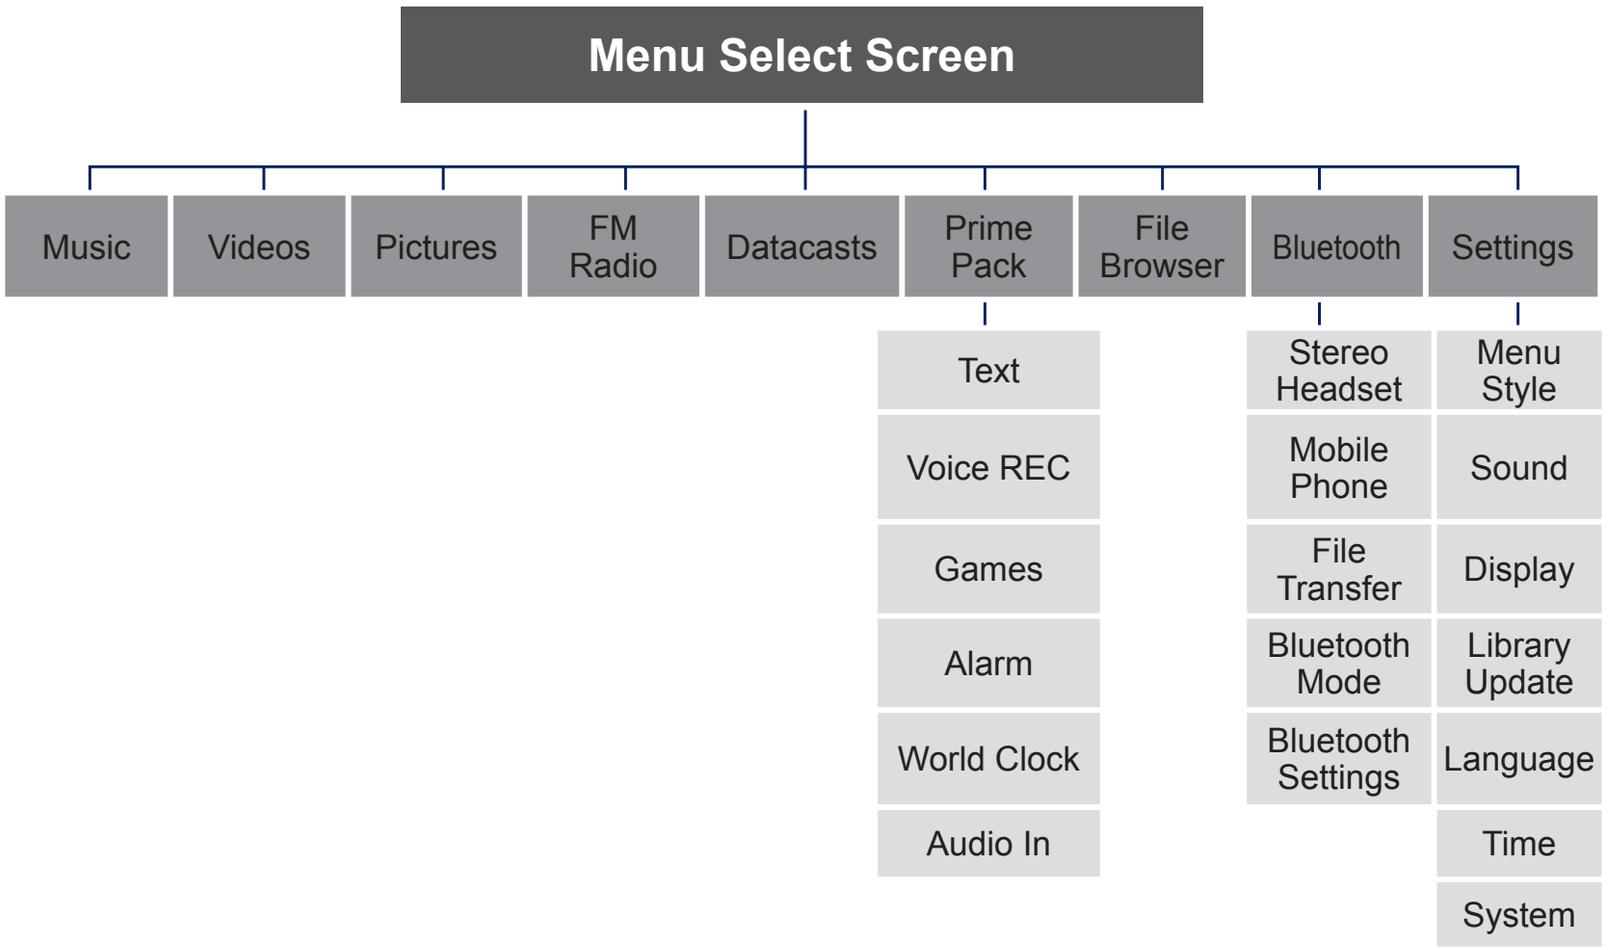

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	YP-S5
Güç gereksinimi	DC 5.0V/ 500mA
Yerleşik Pil Gücü	600 mAh/ DC 3.7V
Dosya Uyumluluğu	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Katman3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA 48kbps~192kbps, 8kHz ~48kHz), Ogg(Q1~Q10), AAC-LC (24Kbps~128Kbps, 44.1KHz, 48KHz) VIDEO : SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHZ, 128kbps), Çözünürlük: 208X176, Çekim Hızı: 15kare/sn) GÖRÜNTÜ : JPG (Aşamalı, Sıralı Ardışık Tarama, Dosya Boyutu: 3MB'den küçük)
Kulaklık Çıkışı	20mW (16Ω)
Çıkış Frekans Aralığı	20Hz~20KHz
Gürültü Oranı Sinyali	90dB, 20 KHz Alçak Geçiren Filtreyle(1kHz 0 dB'e göre)
Çalma Süresi	Kulaklık: Müzik çalma için en fazla 24 saat, video oynatma için en fazla 4 saat Hoparlörler: Müzik çalma için en fazla 5 saat, video oynatma için en fazla 3 saat (based on: MP3 128kbps, Ses Düzeyi: 15, Normal Mod için)
Çalışma için Sıcaklık Aralığı	-5~35°C (23~95°F)
Kılıf	Plastik
Ağırlık	85g
Boyutlar (AxYxD)	46.5 X 96 X 14.95 mm

Hoparlör	Güç Çıkışı	0.7W/Ch x 2Ch
	Empedans	8Ω
	Frekans Aralığı	400 Hz ~ 20 KHz

FM Radyo	FM Frekansı	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	FM Sinyal/ Gürültü Oranı	55 dB	FM Kullanılan Hassasiyet	38dBµ

Kablosuz Sistem

Emisyon Türü	F1D
RF Gücü	2.2mW
Aktarım Frekansı	2402MHz ~ 2480MHz
Alım Frekansı	2402MHz ~ 2480MHz
Kanal sayısı	79 ch
Sıcaklık	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Modülasyon Sistemi	GFSK
İletiflim Modu	Yarı dubleks çalışma
Nem	95%
Desteklenen Sürüm Özelliği	1.2
Modül	LBMA465CP3-113

Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeriği uygulanacak yenilikler sebebiyle önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.

LİSANS

Bu kullanım kılavuzu ile ilgili çalar ürünü belirli üçüncü şahısların belirli fikri mülkiyet hakları altında lisanslıdır. Bu lisans, lisanslı içerikler için son kullanıcı tüketicilerin özel, ticari olmayan kullanımı ile sınırlıdır. Ticari kullanım hakkı verilmez. Lisans, bu çalar ürününden başka hiçbir çalar ürününü kapsamına almaz ve herhangi lisanssız bir çalar ürününü veya bu çalar ürünüyle birlikte kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu süreci kapsamaz. Lisans yalnızca ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu ses dosyalarını kodlayan ve/veya kodunu çözen bu çalar ürününün kullanımını kapsamaktadır. Bu lisans altında, ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu olmayan ürün özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak verilmemektedir.

SADECE AVRUPA

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atılmış çöpler nedeniyle çevre ve insan sağlığ ına gelebilecek zarardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.
Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağ ına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.
iş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.
Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.

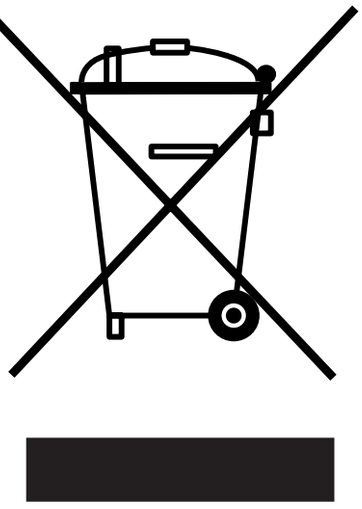

Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri merkeziyle irtibat kurun.

444 77 11

www.samsung.com.tr

REV.0.0